


Avfuktare A 50/55 BT ^{561611 -}
Affugtere A 50/55 BT ⁷⁹⁰
Dehumidifier A 50/55 BT
Kosteudenpoistaja A 50/55 BT
Entfeuchter A 50/55 BT

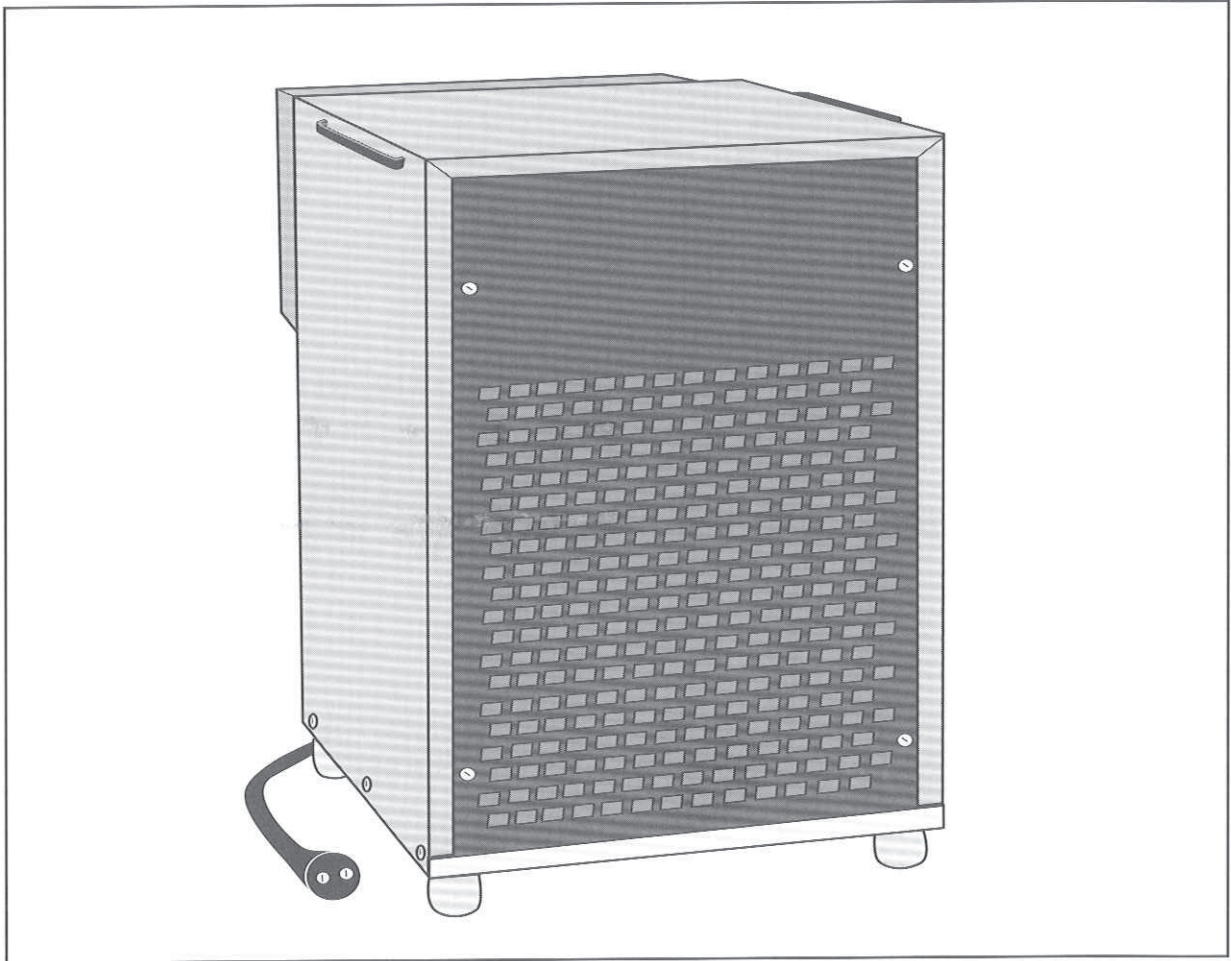

Instruktionsbok
Instruction manual
Ohjekirja
Betriebsanleitung



Läs dessa instruktioner noggrant innan användandet av denna maskin.
Please read these instructions carefully before using this machine.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän koneen käyttöä.
Lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig vor Inbetriebnahme dieser Maschine durch.



CERTIFIKAT

Produktsäkerhet

<i>Ref. nr/pos</i>	9827302/03
<i>Produkt</i>	Avfuktningssaggregat
<i>Certifikatsinnehavare/ Tillverkare</i>	EL-BJÖRN KLIMAT AB Box 128 SE-334 22 Anderstorp, Sweden
<i>Typbeteckning</i>	A 50
<i>Tekniska data</i>	Effekt (W): 640 Märkspänning (V): 230 Skyddsklass: I Sköljtätt utförande.
<i>Produkten uppfyller standard</i>	SS-EN 60335-1 Ed. 2, SS-EN 60335-2-24 Ed. 1 (i tillämpliga delar)
<i>Giltigt längst t o m</i>	2000-12-31
<i>LVD Information</i>	Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och 93/68/EEC.

Villkor och ytterligare information framgår av omstående sida och bilaga 1.

Stockholm
1998-07-06

SEMKO AB
Produktcertifiering



Björn Zetterström



SEMKO is part of the global network of

ITS Intertek Testing Services

Bruksanvisning A 50 BT

Drift:

Maskinen skall alltid vara placerad stående, då den är under drift.

Transport:

Maskinen måste transporteras stående.

Start & Stopp:

Detta sker via anslutning till jordat vägguttag. Om maskinen har stoppats får återstart ske först efter 5-6 minuter.

Avlopp:

När uppsamlingskärlet är fyllt, stannar avfuktaren automatiskt. Alternativt kan vattnet avledas genom att ansluta slang till avfuktarens rörtlopp.

Rengöring:

Blås med tryckluft på kondensor och förångare. I dammiga miljöer bör detta göras en gång per vecka.

Kopplingschema:

Finns på insidan av maskinens huv.

Underhåll/Service:

Varning! Innan underhållsarbete utförs på avfuktaren skall maskinen göras spänningslös. Detta görs genom att dra ur kontakten ur vägguttaget.

Kontrollera varje år nedanstående punkter. Punkterna skall kontrolleras av behörig personal.

- Rengöring av förångare, kondensor och fläkt.
- Rengöring av utlopp för kondensvattnet.
- Kylkontroll.
- Elk kontroll.

Service:

Får endast utföras av behörig personal eller tillverkaren.

Allt underhåll på elsystemet skall utföras av behörig elektriker !

Allt underhåll på kylsystemet skall utföras av behörig kylmontör !

TEKNISKA DATA

Mått, HxBxL:	530 x 405 x 425
Vikt:	25 kg
Spänning:	230 V, 50 Hz
Effekt:	640 kW
Säkring:	10 A, trög
Arbetsområde, temperatur:	7-35°C
Arbetsområde, fuktighet:	20-99% RF
Luftflöde:	500 m ³ /timme.
Köldmedium:	R 134a
S-märkt & CE-godkänd.	