


Puzzi 10/1
Puzzi 10/2 Adv

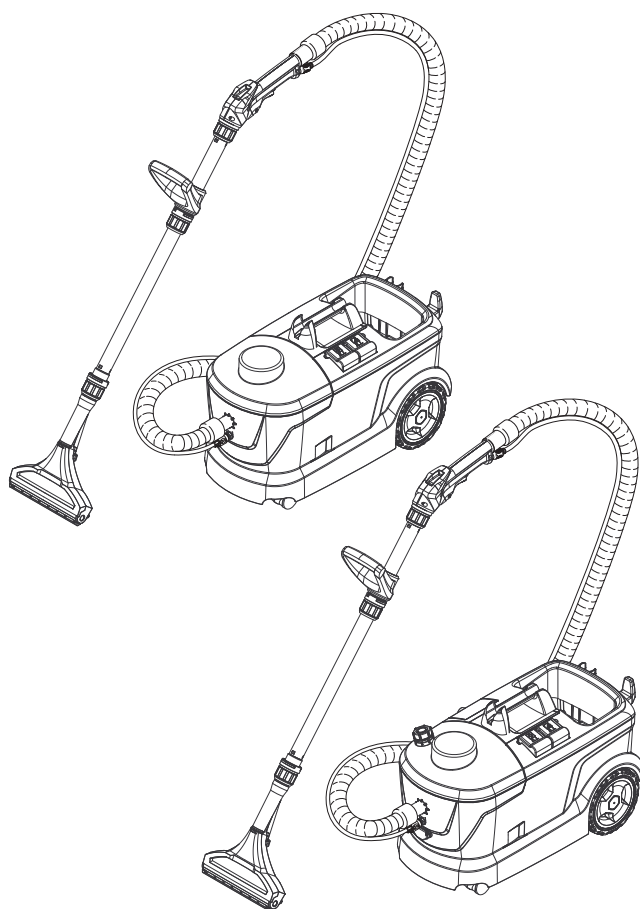


Deutsch	4
English	11
Français	18
Italiano	26
Nederlands	34
Español	42
Português	50
Dansk	58
Norsk	65
Svenska	72
Suomi	79
Ελληνικά	86
Türkçe	94
Русский	101
Magyar	110
Čeština	118
Slovenščina	125
Polski	132
Românește	140
Slovenčina	148
Hrvatski	155
Srpski	162
Български	169
Eesti	177
Latviešu	184
Lietuviškai	191
Українська	198


Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



59662790 05/15

A

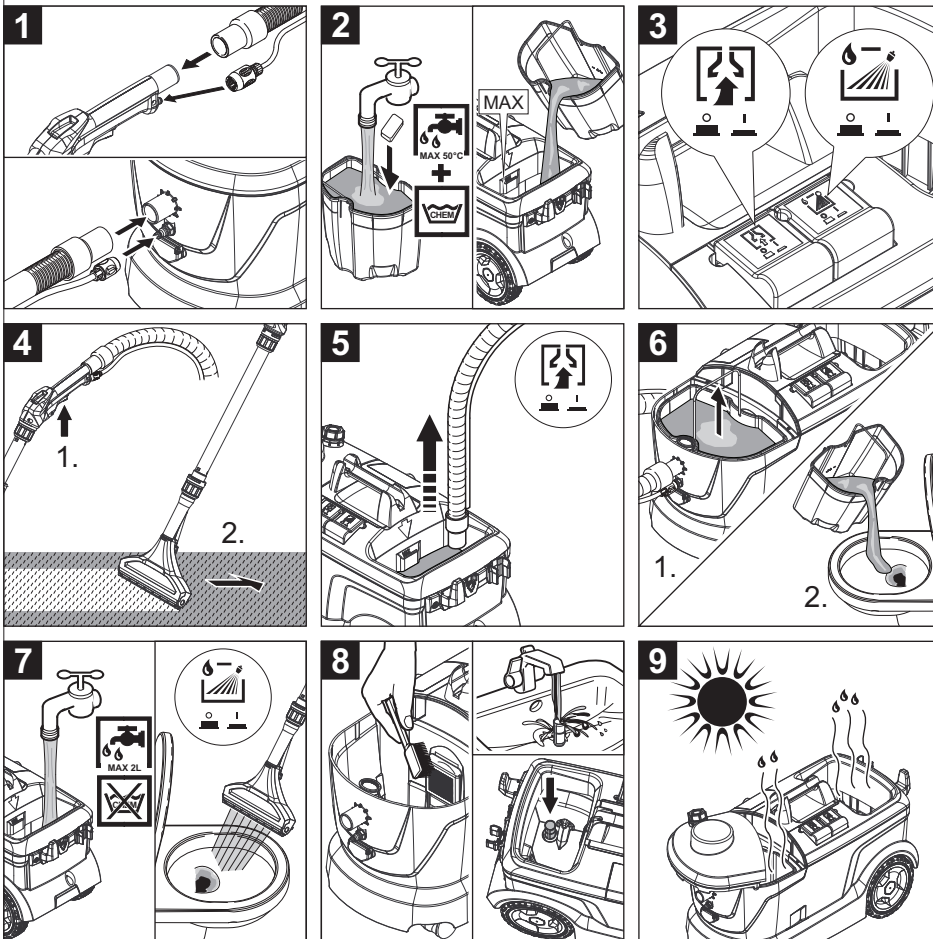

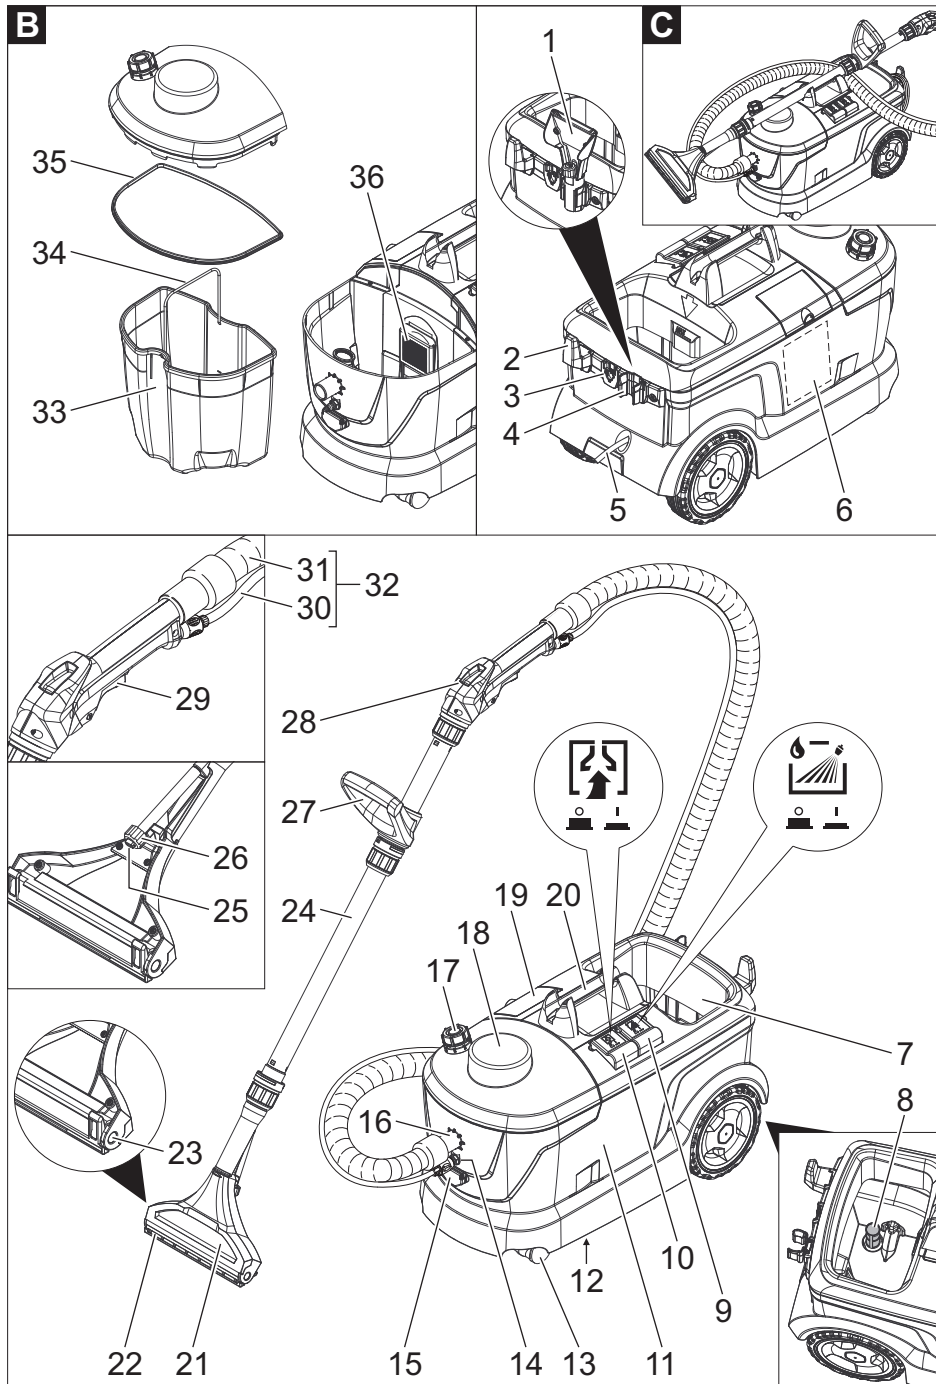

  Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Läs ovillkorligen säkerhetsanvisning nr. 5.956-077.0 före första användningstillfället!
- Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan apparaten skadas och faror uppstå för användaren och andra personer.
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.

Innehållsförteckning

Miljöskydd	SV	1
Riskenivåer	SV	1
Ändamålsenlig användning...	SV	1
Översikt	SV	2
Idrifttagande	SV	2
Handhavande	SV	3
Rengöringsmetoder	SV	4
Transport	SV	5
Förvaring	SV	5
Skötsel och underhåll	SV	5
Åtgärder vid störningar	SV	5
Tillbehör och reservdelar	SV	6
Garanti	SV	6
Försäkran om EU-överensstämmelse	SV	6
Tekniska data	SV	7

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Riskenivåer

FARA

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

VARNING

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Ändamålsenlig användning

- Denna sprutextraktionsapparat är endast avsedd för våtrengöring av heltäckningsmattor.
- Denna maskin är lämpad för yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och av uthyrningsfirmor.

Översikt

Quickstart-beskrivning

Bild A

- 1 Anslut sprut-/sugslang till rörböj, Anslut sprut-/sugslang till aggregatet
- 2 Blanda till rengöringslösning, fyll färskvattentank
- 3 Välj driftslag
- 4 Rengöra
- 5 Töm färskvattentank
- 6 Töm smutsvattenbehållare
- 7 fyll färskvattentank (utan rengöringsmedel), Spola igenom aggregat
- 8 rengör luddsil, rengör färskvattensil
- 9 Låt det torka

Apparatelement

Bild B

- 1 Handmunstycke för textilrengöring (endast Puzzi 10/1)
- 2 Kabelkrok
- 3 Adapter för tillbehör (Homebase)
- 4 Hållare för tillbehör
- 5 Nätkabel
- 6 Quickstart-beskrivning
- 7 Färskvattentank
- 8 Färskvattensil
- 9 Reglage sprayning
- 10 Reglage sugning
- 11 Hölje
- 12 Typskylt
- 13 Styrrulle
- 14 Sprutslang-anslutning
- 15 Uttag för extra-borst-tvätt huvud PW 30/1 (endast Puzzi 10/2 Adv)
- 16 Sugslangsanslutning
- 17 Behållare för skumdämpningsmedel (endast Puzzi 10/2 Adv)
- 18 Lock
- 19 Förvaringsfack för rengöringsmedel-tabs (endast Puzzi 10/2 Adv)
- 20 Maskinens handtag
- 21 Golvmunstycke för rengöring av mattor
- 22 Mattadapter
- 23 Golvmunstyckets spärr

- 24 Sugrör
- 25 Dysmunstycke
- 26 Mantelmutter
- 27 Handtag
- 28 Krök
- 29 Spak på krök
- 30 Sprutslang
- 31 Sugslang
- 32 Spray-/sugslang
- 33 Smutsvattenbehållare, uttagbar
- 34 Handtag till smutsvattenbehållaren
- 35 Tätning på locket
- 36 Luddsil

Idrifttagande

- Före varje användningstillfälle måste det kontrolleras att nätkabel, förlängningskabel och slangar inte är skadade.

Montera tillbehör

- Sätt på sugrör på golvmunstycke och dra fast kopplingsmuttern på golvmunstycket ordentligt.
- Skjut på handtaget på sugröret vid behov och dra fast ordentligt i önskad position.
- Sätt rörkröken på sugröret och drag fast mantelmuttern på rörkröken ordentligt.
- Sätt sugslangen på sugslangsfästet på aggregatet. Stick in sprutslangskopplingen i maskinens sprutslangsuttag och lås fast.
- Förbind sprutslang med rörböjen. Förbind kopplingen till sprutslangen med rörkröken och haka fast.

Blanda till rengöringslösning

⚠ VARNING

Hälsorisk, skaderisk. Alla hänvisningar som följer med använt rengöringsmedel skall beaktas.

- Blanda färskvatten och rengöringsmedel i en ren behållare (koncentration enligt vad som gäller för rengöringsmedlet). Lös upp rengöringsmedel i vattnet.

Observera: Varmvatten (max 50 °C) ökar rengöringsverkan. Kontrollera temperaturbeständigheten hos ytan som ska rengöras.

Observera: Använd rengöringsmedel sparsamt för att skona miljön.

Fyll på färskvattentanken

- Fyll i rengöringslösning i färskvattentanken. Fyllnivån får inte överskrida markeringen "MAX".

Skumdämpningsmedel

Observera: När redan schamponerade heltäckningsmattor rengörs bildas skum i smutsvattenbehållaren. Man kan förhindra skumbildningen genom att tillsätta skumdämpningsmedel.

Endast Puzzi 10/1:

- Tillsätt skumdämpningsmedel (specialtillbehör) i smutsvattenbehållaren.

Endast Puzzi 10/2 Adv:

- Öppna behållare för skumdämpningsmedel.
- Fyll på skumdämpningsmedel (specialtillbehör).

Byt mattadapter

- Tryck på spärren till golvmunstycket på ena sidan.
- Sväng ut mattadaptern och ta bort den.
- Sätt in ny mattadapter och haka fast spärren.

Handhavande

Arbeta med extrautrustning

Endast Puzzi 10/2 Adv:

Observera: Ett extra eluttag finns för anslutning av elektriska tillbehör.

⚠ FARA

Risk för personskador och materiella skador! Uttaget är enbart avsett för direkt anslutning av extra-borst-tvättmunstycket PW 30/1 till Puzzi 10/2 Adv. Det är inte tillåtet att använda uttaget till något annat.

Koppla till aggregatet

- Stick i nätkontakten.
- Tryck på reglaget för sugning för att starta sugturbinen.
- Tryck på knappen Spruta för att starta sprutpumpen.

Rengöring

OBSERVERA

Skaderisk. Välj en mindre synlig yta och testa att det föremål som skall rengöras är färgäkta och tål vatten innan aggregatet används.

- Manövrera spaken på rörböjen för att spruta på rengöringslösning.
- Kör i omlottspår över ytan som skall rengöras. Drag därvid munstycket bakåt (skjut inte).
- Vid avbrott i arbetet ja golvmunstycket placeras i bärhandtaget.

Koppla från aggregatet

- Stäng av reglagen för sugning och för sprayning.
- Drag ur nätkontakten.

Töm smutsvattenbehållare

- Är smutsvattenbehållaren full så stäng av reglagen för sugning och för sprayning.
- Tag av lock.
- Ta ut smutsvattenbehållaren ur aggregatet och töm den.

Töm färskvattentanken

- Stäng av aggregatet.
- Drag kort i spaken på rörkröken för att släppa på trycket.
- Skilj rörkröken från spray-/sugslangen.
- Häng sugslangen i färskvattentanken.
- Tryck på reglaget för sugning för att starta sugturbinen.
- Sug färskvattentanken tom och stäng av aggregatet.
- Tag av lock.
- Ta ut smutsvattenbehållaren ur aggregatet och töm den.

Spola igenom aggregat

- Förbind rörböj (med sugrör och munstycke) med sugslangen.
- Förbind kopplingen till sprutslangen med rörkröken och haka fast.
- Fyll i ungefär två liter kranvatten i färskvattentanken.
Blanda inte i rengöringsmedel.
- Tryck på knappen Spruta för att starta sprutpumpen.
- Håll golvmunstycket över ett avlopp.
- Tryck på spaken på rörkröken och spola igenom aggregatet under en till två minuter.
- Stäng av aggregatet.

Efter varje användning

- Spola igenom aggregat.
- Töm smutsvattenbehållare och rengör under rinnande vatten.
- Töm färskvattentanken.
- Rengör aggregatet utvändigt med en fuktig trasa.
- Töm aggregatet på allt vatten när det inte skall användas på länge; detta för att undvika att problem med lukt uppstår.
- Låt maskinen torka ordentligt: Ta av lock eller flytta åt sidan.

Förvara aggregatet

- Förvara apparaten i ett torrt rum och säkra den mot obehörig användning.

Rengöringsmetoder

Normal nedsmutsning

- Spraya på rengöringsmedel i ett arbetssteg och sug bort.
- Observera:** Att suga efter en gång till utan att spraya förkortar torkningstiden.

Kraftig nedsmutsning eller fläckar

- Lägg på rengöringsmedel medan sugturbinen är avstängd och låt det verka under 10 till 15 minuter.
- Rengör ytan på samma sätt som vid normal nedsmutsning.
- För att förbättra resultatet ytterligare kan ytan, vid behov, rengöras på nytt, denna gång med rent varmt vatten.

Polsterrengöring

- Endast Puzzi 10/1:
Montera handmunstycket i stället för golvmunstycket.
- Använd mindre mängd rengöringsmedel till känsliga material och spruta lösningen över ytan från ca 200 mm avstånd. Dammsug sedan ytan.

Rengöringstips

- Förbehandla kraftigt nedsmutsade ytor genom att spraya på rengöringslösning och låta den verka under 5 till 10 minuter.
- Arbeta alltid i riktning bort från ljuset och mot skuggan (från fönstret och mot dörren).
- Arbeta alltid från den rengjorda ytan och mot den ej rengjorda delen.
- Ju känsligare material (äka mattor, Berbermattor, textil), desto lägre rengöringsmedelskoncentration.
- Heltäckningsmattor med jutebaksida kan krympa om för mycket vatten används vid arbetet och färgnyanserna kan försämrats.
- Borsta långhåriga mattor i mattstrånas riktning efter rengöringen, medan dessa är våta (t.ex. med matt- eller skurborste).
- En imprägnering med Care Tex RM 762 efter våtrengöringen förhindrar snabb nedsmutsning av textilytan igen.
- Gå inte, och ställ inte möbler, på den rengjorda ytan innan den är torr; detta för att förhindra att tryckställen eller rostfläckar uppkommer.

Rengöringsmedel

Matt- och textilrengöring	RM 760 Pulver
	RM 760 Tabs
	RM 764 Flytande
Avskumning	RM 761
Mattimprägning	RM 762

Beställ produktinformationsblad och EU-säkerhetsdatablad för det aktuella rengöringsmedlet för ytterligare information.

Transport

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

Bild 

- För transport läggs sugröret på handtaget och sprut-/sugslangen läggs på apparaten. Linda upp nätsladden och häng den på kabelkrokarna.
- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Förvaring

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin får endast lagras inomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ **FARA**

Risk för skada på grund av elektrisk stöt. Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

Rengör luddsilen

- Tag av lock.
- Ta ut smutsvattenbehållaren ur maskinen.
- Rengör luddsilen regelbundet med en borste.

Rengör färskvattensil

- Skruva ur färskvattensilen.
- Rengör färskvattensilen regelbundet under rinnande vatten.

Rengör munstycke

- Skruva bort mantelmutter.
- Rengör dysmunstycke.

Åtgärder vid störningar

⚠ **FARA**

- Risk för skada på grund av elektrisk stöt.
Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.
- Låt endast auktoriserad serviceverkstad kontrollera och reparera elektriska komponenter.

Maskinen fungerar inte

- Kontrollera eluttaget och strömförsörjningens säkring.
- Kontrollera apparatens nätkabel och nätkontakt.
- Slå på apparaten.

Det kommer inget vatten i munstycket

- Fyll på färskvattentanken.
- Undersök om kopplingarna på sprutslangen sitter som de ska.
- Rengör dysmunstycke eller byt ut.
- Rengör silen i färskvattentanken
- Sprutpump defekt, uppsök kundservice.

Spraystråle bara på en sida

- Rengör dysmunstycke.

Otillräcklig sugeffekt

- Kontrollera att locket sitter ordentligt fast.
- Rengör tätning på lock och anläggningsyta på aggregatet.
- Rengör luddsil.
- Kontrollera om sugslangen är tilltäppt, rengör vid behov.

Sprutpump låter mycket

→ Fyll på färskvattentanken.

Kraftig skumbildning i smutsvattenbehållaren

→ Tillsätt skumdämpningsmedel i smutsvattenbehållaren resp. fyll på behållaren för skumdämpningsmedel.

Kundservice

Kan störningen inte åtgärdas måste aggregatet kontrolleras av auktoriserad serviceverkstad.

Tillbehör och reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Textilvårdsmaskin

Typ: 1.100-xxx

Typ: 1.193-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2011/65/EU

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Tillämpade nationella normer

-

5.957-534

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/03/01

Tekniska data

		Puzzi 10/1	Puzzi 10/2 Adv
Nätspänning	V	EU: 220-240	EU: 220-240
	V	GB: 230-240	GB: 230-240
	V	AU: 240	AU: 240
	V	AR: 220	AR: 220
Frekvens	Hz	1~ 50-60	1~ 50-60
Skydd	--	IPX4	IPX4
Skyddsklass		II	II
Märkeffekt fläktmotor	W	1100	1100
Effekt (total)	W	--	1350
Luftmängd (max.)	l/s	54	54
Undertryck (max.)	kPa (mbar)	22 (220)	22 (220)
Effekt sprutpump	W	40	80
Spruttryck	MPa	0,1	0,2
Spruttryck (max.)	MPa	0,3	0,3
Sprutmängd	l/min	1	2
Rengöringslösningens temperatur (max)	°C	50	50
Påfyllningsmängd färskvatten	l	10	10
Påfyllningsmängd smutsvatten	l	9	9
Effekt maskinuttag (max)	W	--	250
Längd x Bredd x Höjd	mm	705 x 320 x 435	705 x 320 x 435
Typisk driftvikt	kg	10,7	11,4
Omgivningstemperatur (max.)	°C	+40	+40
Beräknade värden enligt EN 60335-2-68			
Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	EU: 74	EU: 74
	dB(A)	GB: 76	GB: 76
Osäkerhet K_{pA}	dB(A)	1	1
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s ²	<2,5	<2,5
Osäkerhet K	m/s ²	0,2	0,2
Nätkabel		H05VV-F 2x1,0 mm ²	
	Artikelnr.	Kabellängd	
EU	6.650-363.0	7,5 m	
GB	6.650-380.0	7,5 m	
AU	6.650-385.0	7,5 m	
AR	6.650-382.0	7,5 m	