




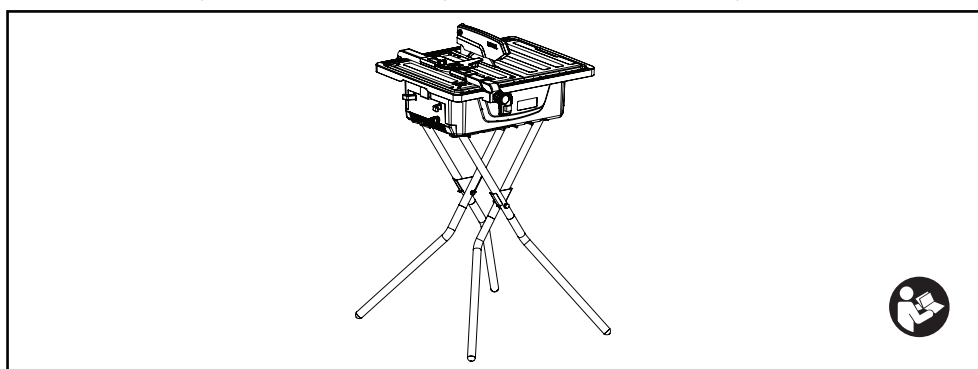







WS721S







(GB) 178MM TILE SAW WITH FOLDING STAND	USER'S MANUAL	1
(FR) COUPE-CARRELAGE 178MM AVEC PIEDS REPLIABLES	MANUEL D'UTILISATION	10
(DE) 178MM FLIESENSCHNEIDER MIT EINKLAPPBAREM TISCH	BEDIENUNGSANLEITUNG	20
(ES) SIERRA PARA CORTAR AZULEJOS CON SOPORTE PLEGABLE 178MM	MANUAL DE UTILIZACIÓN	31
(IT) SEGA TAGLIAPIASTRELLE DA 178 MM CON SUPPORTO PIEGHEVOLE	MANUALE D'USO	41
(NL) 178MM TEGELZAAGMACHINE MET OPVUWBARE STAND	GEbruIKSHANDLEIDING	51
(PT) SERRA PARA CORTAR AZULEJOS COM SUPORTE DESDOBRÁVEL 178MM	MANUAL DE UTILIZAÇÃO	61
(DK) 178MM FLISESAV MED FOLDESTATIV	BRUGERVEJLEDNING	71
(SE) 178 MM KAKELSÅG MED VIKBART STÖD	INSTRUKTIONSBOK	80
(FI) 178 MM TIILISAHA KOKOON TAITETTAVALLA ALUSTALLA	KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA	89
(NO) 178 MM FLISSAG MED SAMMENLEGGBART STATIV	BRUKSANVISNING	98
(RU) ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ПОДСТАВКОЙ 178 MM	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	107
(PL) MASZYNA DO CIĘCIA PŁYTEK 178 MM ZE SKŁADANYM STOJAKIEM	INSTRUKCJA OBSŁUGI	118
(CZ) 178 MM DLAŽDICOVÁ PILA SE SKLÁDACÍM STOJANEM	NÁVOD K OBSLUZE	128
(HU) 178 MM-ES CSEMPEVÁGÓ ÖSSZEHAJTHATÓ ÁLLVÁNNYAL	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	137
(RO) FERĂSTRĂU CU LAMĂ DIAMANTATĂ CU SUPORT PLIABIL DE 178 MM	MANUAL DE UTILIZARE	147
(LV) 178 MM FLĪŽU ZĀĢIS AR NOLIECAMU STATĪVU	LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	157
(LT) 178 MM FLIŽU ŽĄGIS AR NOLIECAMU STATIVU	NAUDOJIMO VADOVAS	167
(EE) 178MM PLAADILÕIKESAAG KOKKUVOLDITAVA ALUSEGA	KASUTAJAJUHEND	177
(HR) 178 MM PILA ZA REZANJE PLOČICA S PREKLOPNIM POSTOLJEM	KORISNIČKI PRIRUČNIK	186
(SI) 178 MM ŽAGA ZA KERAMIKO Z ZLOŽLJIVIM STOJALOM	UPORABNIŠKI PRIROČNIK	196
(SK) 178 MM PÍLA NA DLAŽDICE SO SKLADACÍM STOJANOM	NÁVOD NA POUŽITIE	205
(GR) 178MM ΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΠΛΩΝΕΙ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	214
(TR) KATLANIR STANDLI 178 MM FAYANS TESTERESİ	KULLANIM KILAVUZU	224






GB ORIGINAL INSTRUCTIONS | **FR** TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES | **DE** ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG | **ES** TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES | **IT** TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI | **NL** VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES | **PT** TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS | **DK** OVERSETTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER | **SE** ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA | **FI** ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN SUOMENNOS | **NO** OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE | **RU** ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ | **PL** TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ | **CZ** PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ | **HU** AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA | **RO** TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE | **LV** TULKOTS NO ORIGINĀLĀS INSTRUKCIJAS | **LT** ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS | **EE** ORIGINAAJUHENDI TÖLGE | **HR** PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA | **SI** PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL | **SK** PREKLAD POKYNOV V ORIGINÁLI | **GR** ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ | **TR** ORJİNAL TALİMATLARIN TERCÜMESİ



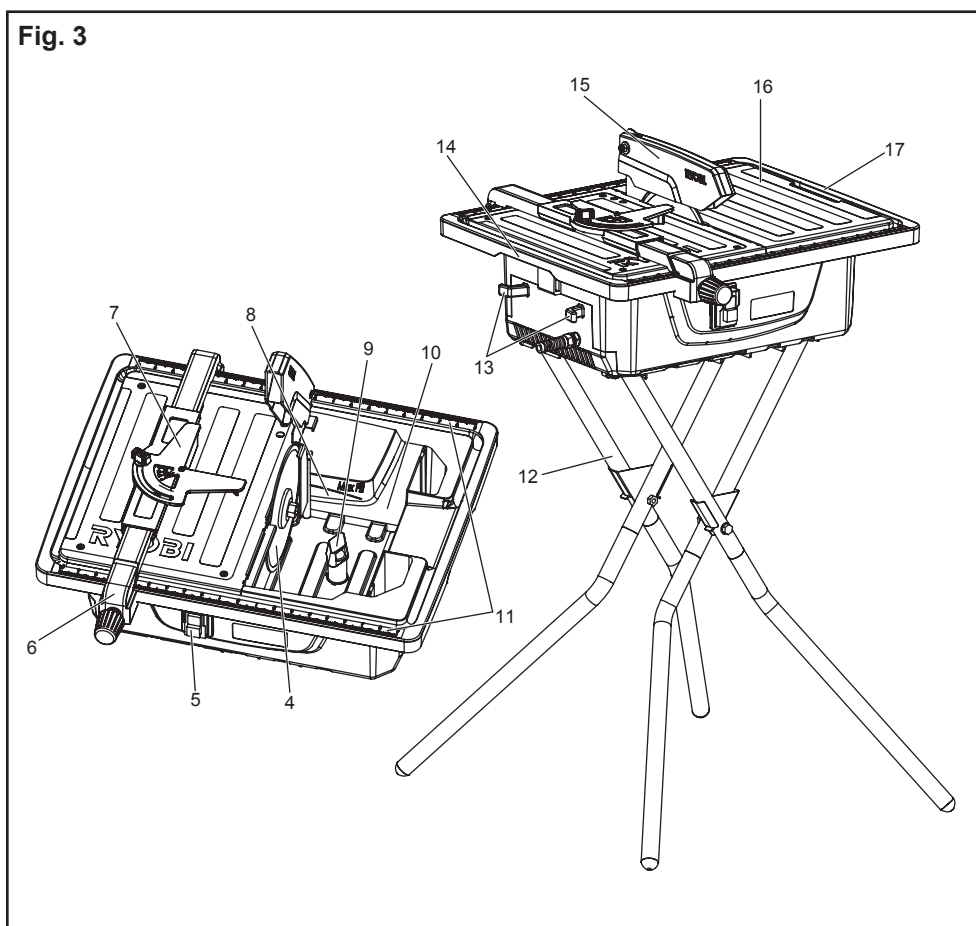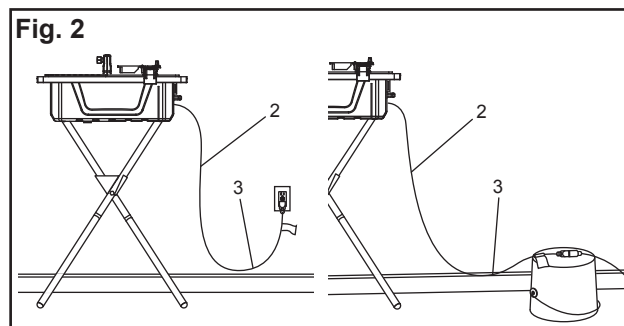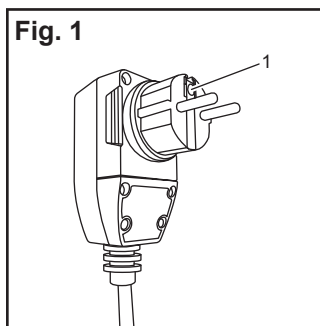

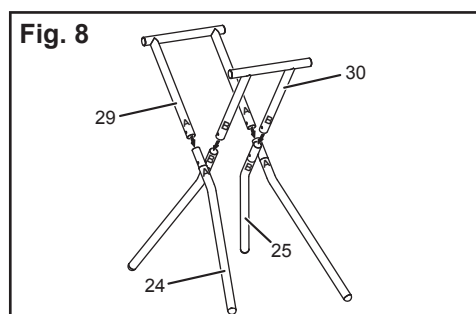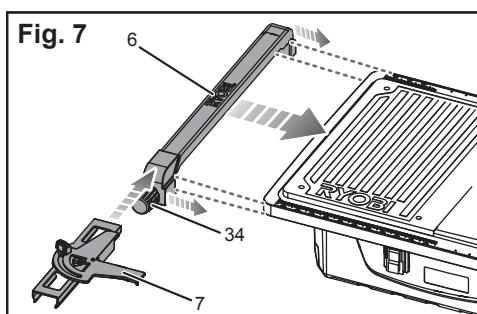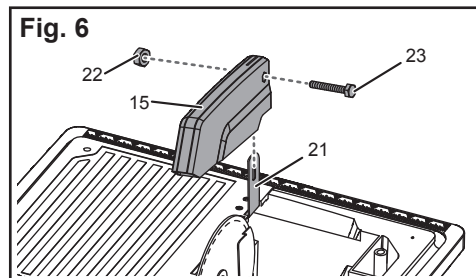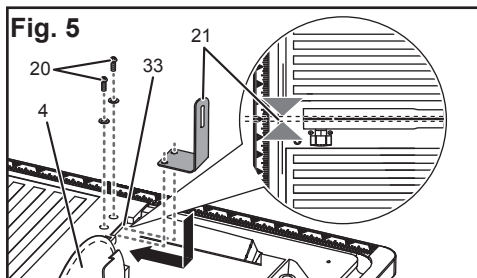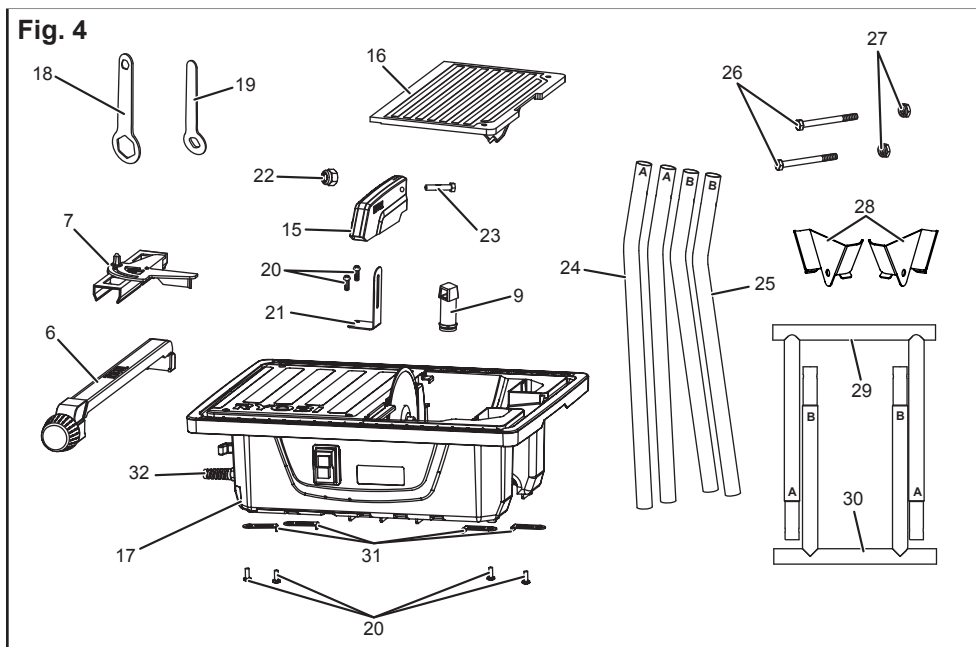

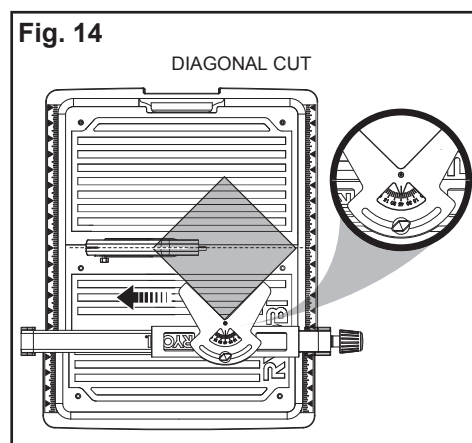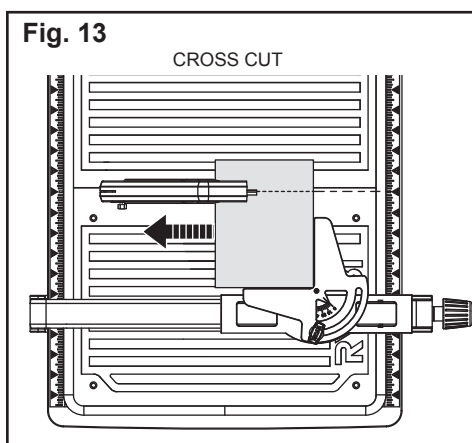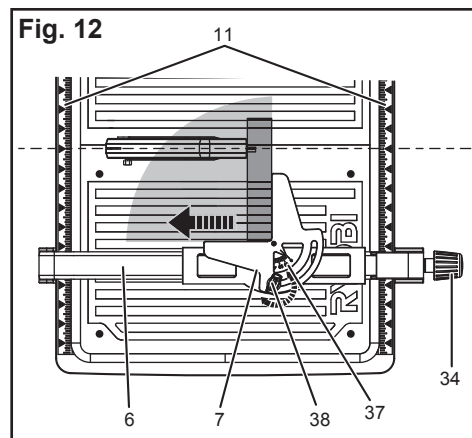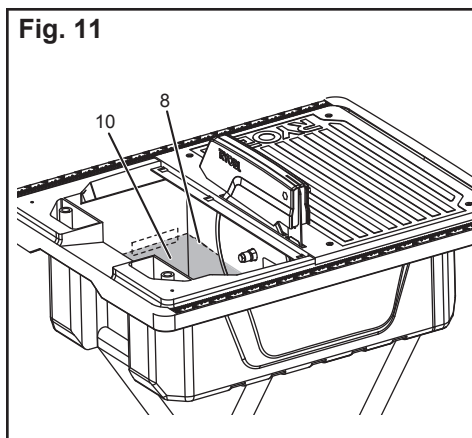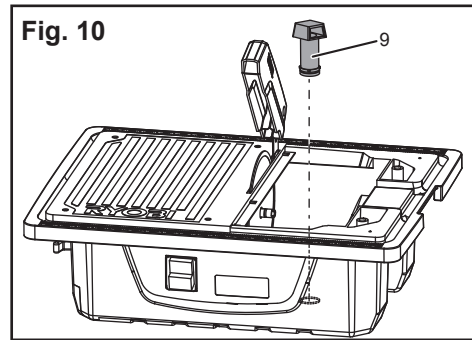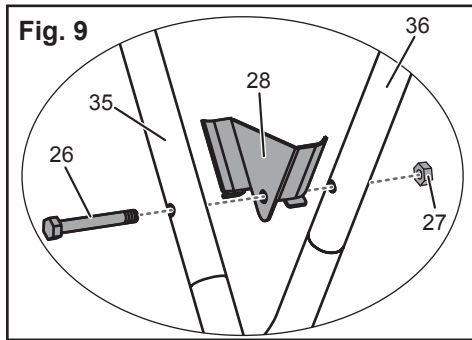

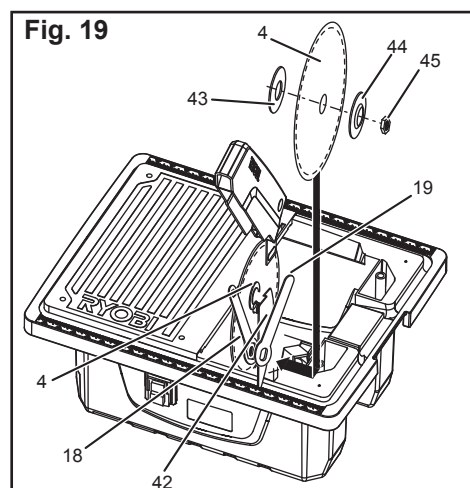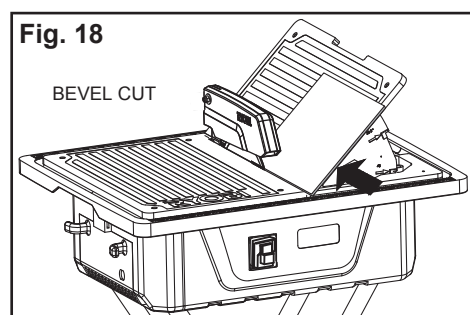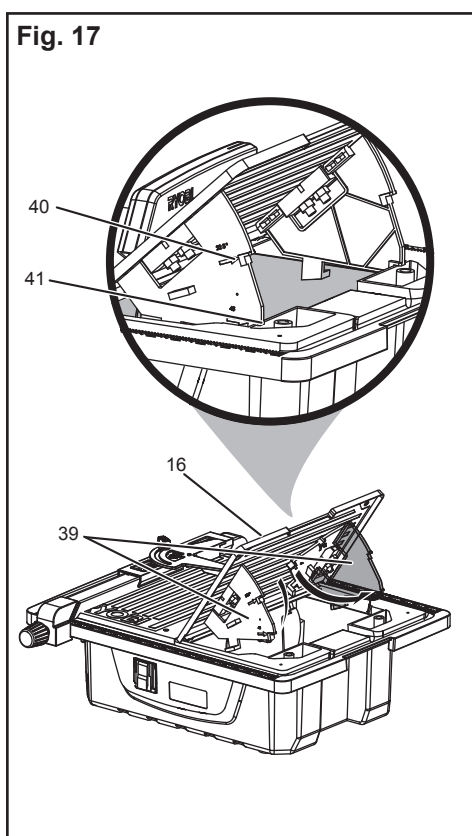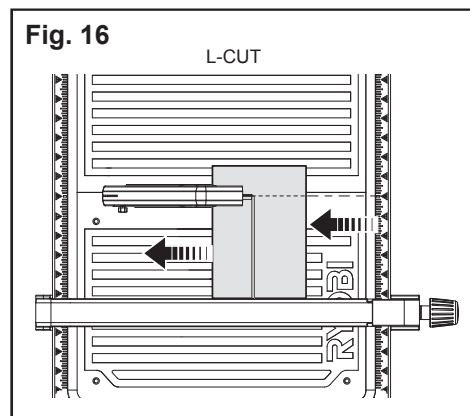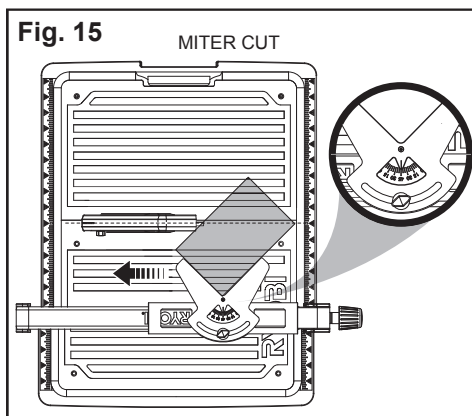

Svenska

BESKRIVNING

1. Jordningskontakt
2. Strömsladd
3. Droppögla
4. Klinga för sågning i kakel
5. Av/på-knapp
6. Klyvguide
7. Geringsguide
8. Maximal fyllnadslinje
9. Överfyllningsdränering
10. Vattentank
11. Skala för klyvstöd
12. Stöd
13. Sladdhållare
14. Lyfthandtag
15. Klingskydd
16. Geringsbord
17. Kakelsågens chassi
18. Sexkantsnyckel
19. Dornnyckel
20. Skruvar
21. Fäste för klingskydd
22. Sexkantsmutter
23. Sexkantsbult
24. Stöd "A".
25. Stöd "B".
26. Stödbultar
27. Stödmutterar
28. Stödfästen
29. Stödfäste "A".
30. Stödfäste "B".
31. Låshakar
32. Minskning av belastning
33. Ring
34. Vred för klyvguiden.
35. Stöd "A".
36. Stöd "B".
37. Skala för geringsguide
38. Vred för geringsguide
39. Stöd för geringsbord
40. 22.5° geringshack
41. 45° geringshack
42. Spindel
43. Inre fläns
44. Yttre fläns
45. Spindelmutter

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ VARNING

Grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskada när du använder elektriska verktyg.

Läs alla instruktioner innan du försöker använda den här produkten och spar instruktionerna för senare bruk.

- **Känn till ditt verktyg.** Läs användarmanualen ordentligt. Lär dig användningsområdena och begränsningarna hos produkten och de specifika risker som hör till.
- **Skydda dig mot elektrisk stöt genom att undvika kroppskontakt med jordade ytor.** Exempelvis rör, element, spisar, kylskåp.
- **Behåll skyddena på plats och i gott skick.**
- **Ta bort justeringsnycklar och -verktyg.** Ta för vana att kontrollera att nycklar och justeringsverktyg är bortplockade från verktyget innan du startar det.
- **Håll arbetsområdet rent.** Belamrade områden och bänkar ökar risken för olyckor. Låt inte verktyg eller träbiter ligga på sågen när den används.
- **Använd inte i farliga områden.** Använd inte elverktyg i fuktiga eller blöta områden och utsätt de inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte verktyget i närheten av brännbara vätskor eller gaser.
- **Håll barn och åskådare på avstånd.** Alla åskådare ska använda skyddsglasögon och hålla sig på ett säkert avstånd från arbetsområdet. Låt inte åskådare komma i kontakt med verktyget eller förlängningssladden när verktyget används.
- **Pressa inte verktyget.** Det kommer att ge det bästa resultatet om det får arbeta med den matningshastighet som det konstruerades för.
- **Använd rätt verktyg.** Försök inte utföra en arbetsuppgift som verktyget eller tillbehöret inte är avsedd för. Använd inte produkten i syften som den inte är avsedd för.
- **Använd lämplig förlängningssladd.** Försäkra dig om att förlängningssladden är i gott skick. Använd bara strömsladdar som är tillräckligt kraftiga för att överföra den ström som din produkt kräver. En underdimensionerad strömsladd orsakar spänningsfall vilket resulterar i effektbortfall och överhettning.
- **Klä dig korrekt.** Bär inte löst åtsittande kläder, handskar, slips eller smycken. De kan fastna och dras in i rörliga delar. Gummihandskar och skor med en sula som fäster bra (gummisula) rekommenderas när du arbetar utomhus. Använd även härskydd för att

Svenska

hålla ihop långt hår.

- **Bär alltid skyddsglasögon med sidoglas.** Vanliga glasögon har endast stöttåliga linser. Det är INTE säkerhetsglasögon.
- **Säkert arbetssätt.** Använd klämmor eller ett skruvståd för att hålla arbetsstycket när det är lämpligt; det är säkrare än att använda händerna och du får båda händerna fria till att kontrollera verktyget.
- **Sträck dig inte.** Ha alltid ett bra fotfäste och en god balans.
- **Underhåll verktyget försiktigt.** Håll verktyg vassa och rena för bästa och säkraste resultat. Följ instruktionerna för smörjning av, och byte av, tillbehör. Kontrollera strömsladdarna regelbundet och låt ett auktoriserat servicecenter reparera dem om de är trasiga. Kontrollera förlängningssladden regelbundet och byt ut om den är skadad. Håll handtag torra, rena och fria från olja och fett.
- **Koppla bort verktyg.** Alla verktyg ska kopplas bort innan du servar, byter tillbehör, blad, bits, klingor, etc. Koppla bort kontakten innan du utför några justeringar, service eller underhåll.
- **Undvik oavsiktlig start.** Kontrollera att strömbrytaren alltid är avstängd när du kopplar in verktyget.
- **Använd rekommenderade tillbehör.** Vänd dig till användarmanualen för en lista över rekommenderade tillbehör. Användning av felaktiga tillbehör kan orsaka material- och personskador.
- **Stå aldrig på verktyget.** Allvarlig skada kan uppstå om verktyget ramlar eller om du kommer i kontakt med klingan av misstag.
- **Kontrollera delarna för att upptäcka eventuella skador.** Innan ytterligare användning av verktyget sker ska en skyddsanordning eller ett skydd som är skadat noggrant kontrolleras för att avgöra om det kan fungera och fylla sin funktion fullt ut. Kontrollera att rörliga delar är justerade och kan röra sig obehindrat och att inga delar eller fästen är trasiga. Kontrollera även annat som kan påverka användningen. En skyddsanordning eller en del som är skadad måste repareras korrekt eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter för att undvika risk för personskador.
- **Använd rätt matningsriktning.** Mata endast in material i motsatt riktning till klingans rotation.
- **Lämna aldrig ett verktyg som är igång. Stäng av strömmen.** Lämna inte verktyget förrän det har stannat helt.
- **Skydda dina lungor.** Bär en ansiktsmask om det dammar mycket.
- **Skydda din hörsel.** Bär hörselskydd under längre exponeringar.
- **Misshandla inte strömsladden.** Ryck aldrig i

strömsladden för att koppla bort verktyget från eluttaget. Håll strömsladden borta från värme, olja och vassa kanter.

- **Ha alltid sågklingans skydd på plats och i fungerande skick.**
- **Håll händerna borta från skårområdet.** Håll händerna borta från sågklingan. Sträck dig inte över eller under klingan när den roterar. Försök inte ta bort sågmaterial när klingan roterar.
- **Klingan roterar fritt efter att sågen har stängts av.**
- **Använd aldrig i en explosiv atmosfär.** Normal gnistbildning från motorn kan antända ångor.
- **Kontrollera strömsladdarna regelbundet.** Låt en kvalificerad servicetekniker på ett auktoriserat servicecenter reparera verktyget om det är trasigt.
- **Kontrollera förlängningssladden regelbundet och byt ut om den är skadad.**
- **Jorda alla verktyg.** Om verktyget är utrustat med en 3-polig kontakt ska den kopplas in i ett 3-poligt uttag.
- **Rådfråga en behörig elektriker eller servicepersonal om du inte förstår anvisningarna gällande jordning eller om du är tveksam över om produkt har jordats på rätt sätt.**
- **Använd endast korrekta elanordningar:** Förlängningssladdar med 3 ledare, som har 3-poliga jordkontakter och 3-poliga uttag där verktygets kontakt passar.
- **Gör inga ändringar i den stickkontakt som sitter på produkten.** Om stickkontakten inte passar i vägguttaget måste den bytas ut mot en lämplig kontakt, bytet måste utföras av en behörig elektriker.
- **Håll verktyget torrt, rent och fritt från olja och fett.** Använd alltid en ren trasa vid rengöring. Använd aldrig bromsvätskor, bensin, petroleumbaserade produkter eller några lösningsmedel för att rengöra verktyget.
- **Var uppmärksam och ha alltid kontroll.** Se upp med vad du gör och använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött. Stressa inte.
- **Använd inte verktyget om inte strömbrytaren stänger av och sätter på det.** Låt ett auktoriserat servicecenter byta ut trasiga strömbrytare.
- **Använd endast korrekt klinga.** Använd inte klingor som har fel hålstorlek. Använd aldrig brickor eller spindelmuttrar som är defekta eller felaktiga. Maximal klingkapacitet hos din såg är 178 mm. Alla blad som används måste ha tillverkats för att uppfylla EN13236. Använd aldrig ett skärblad som är anpassat för en lägre hastighet än verktygets.
- **Kontrollera att alla justeringar är ordentligt åtdragna innan du börjar såga.**
- **Vidrör aldrig klingan eller någon annan roterande**



GB FR DE ES IT NL PT DK **SE** FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR

Svenska

del under användning.

- **Starta aldrig ett verktyg när någon roterande del är i kontakt med arbetsstycket.**
- **Använd inte ett verktyg när du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.**
- **Använd endast identiska originaldelar när du servar maskinen.** Användning av andra delar kan orsaka fara eller produktskada.
- **Använd endast de rekommenderade tillbehören som finns listade i denna manual eller i tillägg till manualen.** Användning av tillbehör som inte är uppräknade kan orsaka personskador. Instruktioner för hur tillbehör används säkert följer med tillbehören.
- **Dubbelkolla alla inställningar.** Kontrollera att klingan är ordentligt åtdragen och inte ligger i kontakt med sågen eller arbetsstycket innan du ansluter sågen till elnätet.

KAKELSÄG SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Sätt alltid fast arbetsstycket ordentligt mot klyvguiden eller geringslåset.
- Stå aldrig, eller ha någon kroppsdel, i linje med klingans rörelseväg.
- Försök aldrig att frigöra en klinga som har fastnat utan att först ha stängt av sågen och kopplat bort den från elnätet.
- För att minska risken får en skadad strömsladd endast repareras av tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Undvik märkliga användningssätt och handplaceringar där din hand kan hamna i vägen för klingan om du tappar greppet.
- Kontrollera, innan du använder sågen, att arbetsområdet har tillräcklig belysning så att du ser arbetsstycket och ser att inga hinder ligger i vägen för en säker användning.
- För att undvika oavsiktlig start vid återinkoppling ska du alltid stänga av sågen innan du kopplar bort den.
- Detta verktyg ska ha följande markeringar:
 - Använd skyddsglasögon.
 - Använd klingskyddet i alla situationer där det kan användas.
 - Koppla bort sågen innan du servar den, när du byter klinga och när du rengör den.
 - Använd endast skärklingor med jämn skärkant som inte har hål, fördjupningar eller tänder.
 - Byt ut skadade klingor innan användning.
 - Fyll inte vattenbadet över linjen.

- **Spara dessa anvisningar.** Titta i dem ofta och använd dem för att instruera andra. Om du lånar ut verktyget till någon ska du även låna ut instruktionerna.

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Detta verktyg använder en precisionsbyggd elektrisk motor. Det ska endast anslutas till en elförsörjning med spänning 220-240V AC, 50 Hz (normal hushållsel). Anslut inte den här produkten till likströmsnät (DC). Ett stort spänningsfall kan orsaka effektförlust och motorn kommer att överhettas. Kontrollera strömkällan om sågen inte fungerar trots att den är strömsatt från vägguttaget.

HASTIGHET OCH ELDRAGNING

Hastigheten utan belastning för det här verktyget är ungefär 2,900 RPM. Hastigheten är inte konstant och minskar under belastning eller vid låg spänning. När det gäller spänning är eldragningen lika viktig som motorns antal hästkrafter. En krets som är avsedd för endast belysning klarar inte av ett elverktyg. En strömsladd som är tillräcklig för en kort sträcka kommer att vara för klen för längre sträckor. En krets som kan driva ett elverktyg kan kanske inte driva ytterligare ett eller två elverktyg.

ANVISNINGAR FÖR JORDNING

Se bild 1.

Den här produkten måste jordas. I händelse av ett teknisk fel eller haveri fungerar jordningen som en ledare för elektrisk ström vilket minskar risken för elstöt. Detta verktyg är utrustat med en elektrisk strömsladd som har en jordningsledare och jordningskontakt. Stickkontakten måste stoppas in i ett vägguttag där den passar, vägguttaget måste vara korrekt installerat och jordat i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Gör inga ändringar i den stickkontakt som sitter på produkten. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget måste den bytas ut mot en lämplig kontakt, bytet måste utföras av en behörig elektriker.

⚠ VARNING

Felaktig inkoppling av jordningskontakten kan resultera i elektrisk stöt. Koppla inte in jordningskabeln till de platta klingterminalerna när strömsladden behöver repareras eller bytas ut. Ledaren med grön isolering (med eller utan gula ränder) är jordkabeln.

Rådfråga en behörig elektriker eller servicepersonal om du inte förstår anvisningarna gällande jordning eller om du är tveksam över om produkt har jordats på rätt sätt.

Om elkabeln skadas måste den omedelbart repareras eller bytas ut.

För att minska risken får en skadad strömsladd



Svenska

endast repareras av tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Anslut endast produkten till vägguttag där dess stickkontakt passar. Använd inte produkten med en adapter.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att alla reparationer utförs på en serviceverkstad som godkänts av Ryobi.

Jordfelsbrytare ska användas tillsammans med kakelsågen. Eluttag med inbyggd jordfelsbrytare finns tillgängliga och kan användas för att få denna typ av säkerhet.

Om sågen används med en förlängningssladd måste du kontrollera att kopplingen mellan verktygets strömsladd och förlängningssladden inte ligger på marken. Tilläggsmaskiner ska alltid kopplas in i vägguttag och inte i samma uttag som huvudmaskinens strömsladd eller förlängningssladd.

Om ett skyddat eluttag inte kan användas ska du inte använda sågen innan ett sådant, eller andra skyddsåtgärder, finns på plats. Dessa extra skyddsanordningar finns hos din lokala återförsäljare.

POSITION HOS KAKELSÅGEN

Se bild 2.

Placera kakelsågen på ena sidan av ett eluttag för att undvika att vatten droppar ned på kontakten eller uttaget från verktyget. Du ska anordna en "droppögla" på strömsladden som används för att koppla in sågen till ett uttag. "Droppögla" är den del av strömsladden som hänger längre ned än uttaget, eller kontakten om en förlängningssladd används, för att förhindra att vatten kan rinna längs med sladden och in i uttaget.

TA INTE UR kontakten om den eller eluttaget blir blött. Koppla bort säkringen som strömförsörjer verktyget, koppla bort verktyget och undersök om det finns vatten i uttaget.

⚠ VARNING

För att minska risken för att få en elektrisk stöt, håll alltid alla kopplingar torra och borta från marken. Vidrör inte kontakten med våta händer.

SPECIFIKATIONER

Produktspecifikationer	
Spänning	220 - 240V
Ström	500 W
Tomgångshastighet	2,900 rpm
Vikt	15,5 kg (N.W.)

Funktioner	
Bordsstorlek	381 mm x 502 mm
Bordshöjd från kabinettet till bordet	181 mm
Materialspecifikationer	
Bordsmaterial	Rostfritt stål
Material i stativet	Stålrör
Skärverktyg/Kapacitet	
Klingdiameter	178 mm
Klingtyp	Diamant
Klingans inre diameter	25,4 mm
Maximalt snittdjup	33 mm
Värden uppmätta enligt EN 61029	
A-vägd ljudtrycksnivå	$L_{pA} = 61,0 \text{ dB(A)}$
Osäkerhet K	3 dB(A)
Värden uppmätta enligt EN 61029	
A-vägd ljudeffektsnivå	$L_{WA} = 77,0 \text{ dB(A)}$
Osäkerhet K	3 dB(A)

KÄNN TILL DIN KAKELSÅG.

178 mm kakelklinga

- En 178 mm sågklinga följer med din såg.

Geringsbord

- Geringssnitt i 22,5° och 45° vinkel kan göras genom att använda geringsbordet.

Handtag

- Sågen har bekväma handtag placerade på vänster och höger sida som används för att lyfta och bära sågen.

Geringsguide

- Geringsguiden är fullt justerbar vilket möjliggör diagonala snitt och geringssnitt.

Motor

- Den här maskinen har en stark motor med tillräckligt med kraft för att hantera krävande sågjobb.

Klyvguide

- Klyvguiden är fullt justerbar vilket gör det möjligt att göra tvärsnitt och använda geringsguiden.

Kakelsågens stöd

- Denna såg kommer med ett stöd som ökar portabiliteten och gör sågen smidigare att hantera.

Svenska

Klingskydd

- Klingskyddet erbjuder skydd mot sprutande vatten och mist

HOPSÄTTNING

SÄTT FAST KLINGSKYDDET

Se bild 5-6.

1. Ta bort geringsbordet.
2. Sätt i det L-formade klingskyddsfästet i ringen på undersidan av bordet bakom klingan.
3. Sätt i skruvarna i bordet och genom klingskyddsfästet och dra åt ordentligt.
NOTERA: Kontrollera att klingskyddet ligger i linje med klingan så att inte det hindrar arbetsmaterialet.
4. Rikta in klingskyddet med klingan och skjut över. Lägg hålen i klingskyddet och urfräsningen i klingskyddsfästet i linje.
NOTERA: Justera alltid klingskyddet horisontellt mot bordet och något högre än kakelhöjden. Klingskyddet ska inte vidröra kakelplattan.
5. Sätt i sexkantsbulten genom klingskyddet och fästet.
6. Gånga fast vredet på bulten och dra åt till önskad höjd.
7. Sätt tillbaka geringsbordet.

NOTERA: Klingskyddet monteras från fabrik. Plocka inte isär verktyget när du justerar eller underhåller det.

SÄTT FAST KLYVGUIDEN

Se bild 7.

1. Vrid vredet på klyvguiden motsols för att lossa.
2. Skjut klyvguiden upp på sidan av bordet.
3. Använd skalan för klyvguiden, placerad i framkant och bakkant av bordet, för att sätta klyvguiden till önskad bredd.
4. Vrid vredet på klyvguiden medsols för att dra åt.

SÄTT FAST GERINGSGUIDEN

Se bild 7.

1. Justera klyvguiden till önskad position och dra åt.
2. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
3. Justera till önskad vinkel genom att använda vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.

MONTERA STÖDET

Se bild 8-9.

Stödfästena och stöden har bokstavsbezeichnungar för att göra monteringen enkel.

Verktyg som behövs vid monteringen: Justerbar skiftnyckel eller en 13mm stor skiftnyckel samt en skruvmejsel.

1. Sätt i stöden markerade med "A" i ändrören på stödfästet med märkningen "A". Vinklade delar av stöd ska vara riktade bort från varandra så att de liknar ett "V". Rikta in hålen för skruvar. Upprepa med andra

stödfästet och stöd markerade "B".

2. Sätt fast stöden i fästena. Stöd "B" vilar på insidan av fästena. Stöd "A" vilar på den yttre sidan. Lägg hålen i fästet och stöden i linje. Sätt i skruvar genom hålen.
3. Använd en skiftnyckel och dra åt.
4. Placera stöden på en plan yta och rikta in fördjupningarna under kakelsågen med fästena på stöden. Placera bordet på stöden.
5. Kontrollera att kakelsågen står på en plan yta och att stödet är stabilt innan du använder kakelsågen.

SÄTT FAST ÖVERFYLNINGSDRÄNERINGEN.

Se bild 10.

1. Ta bort geringsbordet.
2. Lokalisera hålet i botten på vattentanken.
3. Tryck in överfyllningsdräneringen i hålet ordentligt.
4. Sätt tillbaka geringsbordet.

MONTERA LÅSEN

1. Vänd kakelsågens chassi upp och ned.
2. Rikta in skruvhålen på låsen med skruvhålen på botten av kakelsågens chassi.
3. Sätt i skruvarna och dra åt ordentligt.

Fyll VATTENBADET

Se bild 11.

1. Ta bort geringsbordet.
2. Fyll vattenbadet med rent kranvatten upp till fyllnadslinjen.
NOTERA: Överfyllningsdräneringen förebygger överfyllning.
3. Sätt tillbaka geringsbordet.

BYT UT VATTNET I VATTENBADET

1. Koppla bort kakelsågen.
2. Ta bort överfyllningsdräneringen och töm vattnet i en hink utan att spilla vatten på marken eller runt maskinen.
3. Gör dig av med avfallet enligt lokala bestämmelser.

ANVÄNDNING

⚠ VARNING

Fortsätt att vara på din vakt även när du blivit van vid ditt verktyg. Glöm inte att om du är ouppmärksam bara bräkdelen av en sekund kan du skada dig allvarligt.

Svenska

⚠ VARNING

Använd alltid säkerhetsglasögon eller skyddsglasögon försedda med sidoskydd vid arbete med verktyg. Underlåtenhet att följa denna föreskrift kan leda till att främmande partiklar slungas mot ögonen och framkallar allvarliga ögonskador.

⚠ VARNING

Använd inga andra delar eller tillbehör än sådana som rekommenderas av tillverkaren för detta verktyg. Användning av icke rekommenderade delar eller tillbehör kan medföra risker för allvarliga skador.

SÅ HÄR TESTAR DU JORDFELSBRYTAREN INNAN ANVÄNDNING

1. Sätt in jordfelsbrytaren i uttaget.
2. Tryck på reset-knappen. Strömindikatorn ska tändas.
3. Tryck på testknappen. Strömindikatorn ska släckas.
VARNING: Använd inte verktyget om jordfelsbrytaren inte klarar testet. Rådgör med en kvalificerad elektriker.
4. Tryck på reset-knappen för att aktivera jordfelsbrytaren.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Du får använda sågen till följande uppgifter:

Raka snitt såsom tvärsnitt, geringssnitt, klyvning och fasning

NOTERA: Denna såg är endast byggd för att såga i människotillverkat kakel, sten, naturstensprodukter och stenbaserade kakelprodukter.

Av/på-knapp

Denna såg har en lättåtkomlig PÅ/AV-knapp som är placerad under den främre skenan.

För att stänga av din såg:

Tryck ned den röda knappen för att stänga AV (O).

För att sätta på din såg:

Tryck ned den gröna knappen för att sätta PÅ (I).

För att låsa din såg:

Dra ut kontakten ur eluttaget när sågen är AVSTÄNGD.

⚠ VARNING

Kontrollera ALLTID att arbetsstycket inte är i kontakt med sågklingan innan du startar verktyget. Om du inte följer den här varningen kan arbetsstycket kastas bakåt mot dig och orsaka allvarlig skada.

⚠ VARNING

För att undvika oavsiktlig start, kontrollera alltid att strömbrytaren är i AV-läge innan du kopplar in verktyget i eluttaget. Stäng AV strömbrytaren om du råkar ut för ett strömavbrott eller om du inte ska använda verktyget längre och koppla bort kontakten. Detta agerande hindrar verktyget från att oavsiktligt starta när strömmen återkommer.

ANVÄND KLYV- OCH GERINGSGUIDEN.

Se bild 13.

Klyvguiden kan användas både från vänster och höger sida om klingan.

1. Vrid vredet på klyvguiden motsols för att lossa.
2. Justera klyvguiden till önskad position, genom att använda klyvguidens skala som är placerad i framkant och bakkant av bordet, för att ställa in önskad snittbredd.
3. Rotera vredet medsols för att dra åt ordentligt.

FÖR ATT JUSTERA VINKAR

Justera klyvguiden till önskad position och dra åt ordentligt.

1. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
2. Justera till önskad vinkel genom att använda vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.

GÖR SNITT

Dra alltid snittlinjen på kakelplattan med en markör eller vaxpenna. Placera maskeringstejp, och markera på tejp, om kakelplattan är blank och svår att rita på.

Vid sågning i kakel är det vanligt att glida ut från den markerade såglinjen. När du väl har kommit bort från markeringen kan du inte tvinga klingan tillbaka genom att vrida kakelplattan. Backa istället tillbaka och gör om snittet i kakelplattan så att du sågar av en liten bit tills klingan är tillbaka i spår.

För att undvika det här problemet, använd klyvguiden när du gör tvärsnitt, geringsguiden när du gör geringssnitt och den justerbara högersidan av bordet när du gör fasningssnitt närhelst det är möjligt.

För att göra ett tvärsnitt

Se bild 14.

Tvärsnitt är raka 90°-snitt. Materialet matas in mot klingan i 90° vinkel från klingan och klingan hålls vertikal.

1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera området som ska sågas.
2. Justera klyvguiden till önskad position och dra åt ordentligt.
3. Placera materialet på bordet och tryck mot klyvguiden.
4. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan du slår på sågen.

Svenska

5. Sätt på strömmen.
6. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan är blöt innan du för materialet mot klingan.
7. Håll materialet ordentligt mot klyvningsguiden och mata materialet mot klingan.
8. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan har stannat helt innan du tar bort någon del av materialet.

För att göra ett 45°-diagonalsnitt*Se bild 15.*

45° diagonala snitt kallas också "snitt från och till ändpunkter".

1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera området som ska sågas.
2. Ställ in klyvguiden till önskad bredd och dra åt vredet ordentligt.
3. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
4. Justera geringsguiden till 45° genom att använda vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.
5. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan du slår på sågen.
6. Sätt på strömmen.
7. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan är blöt innan du för materialet mot klingan.
8. Håll materialet ordentligt mot geringsguiden och skjut geringsguiden längst klyvstödet. Mata materialet till klingan.
9. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan har stannat helt innan du tar bort någon del av materialet.

För att göra ett geringsnitt*Se bild 16.*

Geringssnitt används för att såga utsides och insides hörn i material, dekorativa stolshandtag och sockelgesims med materialet vid vilken vinkel som helst utom 90°. Geringssnitt tenderar att "krypa" under sågning. Detta kan kontrolleras genom att hålla arbetsstycket ordentligt mot geringsguiden.

1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera området som ska sågas.
2. Ställ in klyvguiden till önskad bredd och dra åt vredet ordentligt.
3. Skjut geringsguiden upp på klyvguiden framifrån.
4. Justera geringsguiden till önskad vinkel genom att använda vinkelskalan och dra åt ordentligt med vredet.
5. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan du slår på sågen.
6. Sätt på strömmen.
7. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan är blöt innan du för materialet mot klingan.
8. Håll materialet ordentligt mot geringsguiden och skjut

geringsguiden längst klyvstödet. Mata materialet till klingan.

9. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan har stannat helt innan du tar bort någon del av materialet.

För att göra ett L-snitt*Se bild 17.*

L-snitt är snitt som tar bort en bit kakel så att det passar i ett hörn, runt ett skåp eller runt en gjutning och det utgörs av två separata snitt.

NOTERA: Såga endast uppifrån på undersidan av materialet som sågas.

1. Kapa material till önskad bredd genom att använda instruktionerna för tvärsnitt.
2. Justera klyvguiden till önskad position och dra åt ordentligt.
3. Placera materialet på bordet och tryck mot klyvguiden.
4. Kontrollera att materialet inte ligger emot klingan innan du slår på sågen.
5. Sätt på strömmen.
6. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan är blöt innan du för materialet mot klingan.
7. Håll materialet ordentligt mot klyvningsguiden och mata materialet mot klingan.
8. Gör snittet tillräckligt långt in i materialet utan att såga för långt.
9. Stäng av strömmen.
10. Vänd på materialet och gör snittet längst med markeringarna. Såga nu längst den andra linjen ovanifrån och delen separeras från resten av materialet.
11. Sätt på strömmen.
12. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan är blöt innan du för materialet mot klingan.
13. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan har stannat helt innan du tar bort någon del av materialet.

För att göra ett fasningsnitt*Se bild 18-19.*

Geringssnitt i 22,5° och 45° vinkel kan göras genom att använda geringsbordet.

1. Använd en markör eller vaxpenna för att markera området som ska sågas.
2. Fäll upp geringsbordet.
3. På undersidan av geringsbordet, dra ner de två bordsbenen i räta vinklar mot plattan.
4. Använd det första hacket i stödet för att låsa plattan i 22,5° vinkel.
5. Använd det andra hacket för att låsa geringsbordet i den högsta vinkeln, 45°.

NOTERA: Kontrollera att geringsbordet är låst ordentligt innan du påbörjar snittet.

Svenska

Vik ut stöden och lägg geringsbordet plant för 22,5° eller 45° vinkel.

6. Sätt på strömmen.
7. Låt klingan nå maximal hastighet och vänta tills klingan är blöt innan du för materialet mot klingan.
8. Håll materialet ordentligt mot geringsbordet och mata materialet mot klingan.
9. Stäng AV sågen när snittet är klart. Vänta tills klingan har stannat helt innan du tar bort någon del av materialet.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING

Använd endast identiska originaldelar när du servar maskinen. Användning av andra delar kan orsaka fara eller produktskada.

⚠ VARNING

Använd alltid skyddsglasögon när du använder verktyget eller när du blåser damm. Använd en ansiktsmask om det dammar mycket.

⚠ VARNING

För att minska risken får en skadad strömladd endast repareras av tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.

⚠ VARNING

Av säkerhetsskäl är det viktigt att alla reparationer utförs på en serviceverkstad som godkänts av Ryobi.

GENERELLT UNDERHÅLL

Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av plastdelar. De flesta plaster är känsliga för skador vid användning av olika typer av kommersiella lösningsmedel och kan skadas om du använder sådana. Använd en ren och torr trasa för att ta bort smuts, damm, olja, fett, osv.

⚠ VARNING

Se till att plastdelarna aldrig kommer i kontakt med bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas, penetrerande oljor, osv. Dessa kemiska produkter innehåller ämnen som kan skada, försvaga eller förstöra plasten, vilket kunde förorsaka allvarliga kroppsskador.

Smörjning

Alla lager i det här verktyget är smörjda med tillräckligt mycket högkvalitativt smörjmedel för att räcka under maskinens hela livslängd, vid en normal användning.

Klinga för sågning i kakel

Du rekommenderas att använda den 178 mm-klinga som medföljer din såg för att uppnå bästa resultat. Extra sågklingor med samma höga kvalitet finns att köpa hos din lokala återförsäljare.

⚠ VARNING

Använd inte klingor som inte klarar av minst den hastighet som verktyget framkallar utan belastning. Om du inte följer den här varningen kan resultatet bli allvarlig personskada. Använd inte klingor som har sprickor, hål eller tänder.

BYT UT KAKELKLINGAN

Se bild 20.

⚠ VARNING

178 mm är den största sågklingan sågen klarar av. Använd aldrig en klinga som är för tjock för att flänsarna ska komma i kontakt med spindeln. Större klingor kommer i kontakt med klingskyddet och tjockare klingor hindrar klingmuttern att ordentligt dra fast klingan på spindeln. Dessa situationer kan resultera i en allvarlig olycka och orsaka allvarliga personskador.

1. Koppla bort sågen.
2. Ta bort geringsbordet.
3. Skjut sexkantsskruvmejseln över klingans spindelmutter. Använd den andra handen för att skjuta på dornnyckeln på spindeln.
4. Håll dornnyckeln ordentligt för att hindra klingan från att röra sig. Vrid spindelmuttern motsols för att lossa.
5. Ta bort spindelmutter, yttre klingfläns och klingan.
6. Smeta ut en droppe olja på den inre klingflänsen där den kommer i kontakt med klingan.

⚠ VARNING

Om klingans inre fläns har tagits bort så måste den sättas tillbaka igen innan klingan placeras på spindeln. Om du inte gör det kan det resultera i en allvarlig olycka eftersom inte klingan kan dras åt ordentligt. Använd aldrig klingor som har öppningar, spår eller tänder tillsammans med det här verktyget.

7. Placera klingan på spindeln med pilarna på klingan riktade i motsols riktning.

GB FR DE ES IT NL PT DK **SE** FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR

Svenska

8. Sätt tillbaka yttre klingflänsen. De dubbla "D"-flänsarna på klingflänsen ligger i linje med hålen på spindeln.
9. Använd en klingnyckel och en domnyckel för att dra åt spindelmuttern ordentligt.
10. Sätt tillbaka geringsbordet.

MILJÖSKYDD



Råmaterialen bör återanvändas i stället för att kastas i hushållsavfallet. För att skona miljön ska verktyget, tillbehören och emballagen sorteras.

SYMBOL



Säkerhetsvarning



CE-konformitet



GOST-R-konformitet



Läs alla instruktioner noggrant innan du startar produkten.



Bär alltid ögonskydd.



Bär hörselskydd.



Använd skyddshandskar



FARA! Vass klinga



Varning, risk för sågskador



Får inte utsättas för regn eller användas i fuktiga miljöer.



Får inte utsättas för regn eller användas i fuktiga miljöer.



Maskiner måste använda diamantklingor med hel skärande del.



Riktning för bladrotation



Diamantkapskiva



Klingdiameter



Sågklingadiameter



Nettovikt



Djup (max.)



Fräsbredd (max.)



Diagonal skärbredd (max.)



Återvinning



Gamla elektroniska produkter ska inte kastas med hushållssoporna. Återvinn där sådana faciliteter finns. Kontrollera med din lokala myndighet eller säljaren för att få återvinningstips.