

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruger

VIKTIGT:
Läs innan du
använder




PWM600MH PERIMETER WIRE MACHINE



HYRSAM.SE
GÖR JOBBET ENKELT



USER GUIDE

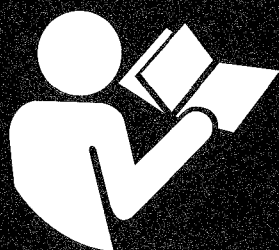

DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV

Betriebs-/Sicherheitshinweise
Operating/safety Instructions
Instrucciones de operación / seguridad
Consignes de fonctionnement/sécurité
Istruzioni per l'uso e la sicurezza
Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften
Bruksanvisning / sikkerhet
Bruksanvisning / säkerhet

www.600mh.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruger

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INLEDNING

Portable Winch Co. tackar dig för att du valt att köpa en Kabelläggare för gränskabel 600MH™. Den här handboken är till för att hjälpa dig använda din nya maskin på bästa och säkraste sätt.

LÄS HANDBOKEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

Vid frågor eller problem var god kontakta någon av Portable Winch Co.'s auktoriserade återförsäljare, eller kontakta oss direkt.

1 Säkerhetsanvisningar.

Vår Kabelläggare för gränskabel 600MH™ är framtagen för att lägga ned elektriska kablar med en diameter på upp till 6 mm på ett djup av 4–6 cm i gräsbevuxen mark. Användning av denna maskin kan medföra allvarliga risker för skador, materiella skador eller till och med dödsfall. **Underskatta inte den potentiella faran.**

1.1 Säkerhetsmeddelanden.

Din och andras säkerhet är mycket viktig. I denna handbok hittar du viktiga säkerhetsmeddelanden. **Var god läs dem noggrant.**

Följande säkerhetsmeddelanden varnar för risken att du själv eller andra skadas. Varje säkerhetsmeddelande föregås av en symbol.

SYMBOLE	BETYDELSE
	DU KOMMER ATT BLI DÖDLIGT ELLER ALLVARLIGT SKADAD OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	DU KAN BLI DÖDLIGT ELLER ALLVARLIGT SKADAD OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	DU KAN SKADAS OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	LÄS HANDBOKEN.
	SKYDDSGLASÖGON OCH HÖRSELKYDD.
	VIBRATIONS DÄMPANDE HANDSKAR.

1.2 Märkning.


1.2.1 Serienummeretiketter.

Etiketten med serienumret sitter på kabelläggarens högra sida. Utöver serienumret visar etiketten även den grundläggande specifikationen för din modell.

		MANUFACTURED BY PORTABLE WINCH CO. Sherbrooke, QC, J1G 5G5, CANADA +1 819 563-2193 www.600MH.com	
MACHINE TYPE:	PERIMETER WIRE MACHINE		
MODEL:			
SERIAL N°:			
YEAR MANUFACTURED:		POWER:	



1.2.2 Märkning gällande personlig skyddsutrustning.

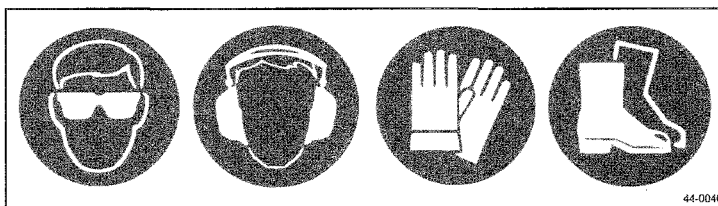


Märkningen indikerar att det är starkt rekommenderat att du använder följande:

- Skyddsglasögon med sidoskydd
- Hörselskydd
- Vibrationsdämpande handskar
- Skor med stålhätta.

1.2.3 Etiketten "Läs användarhandboken".

Denna märkning indikerar att du måste läsa hela.

1.2.4 Varningssymboler för potentiella risker som rör bladet.

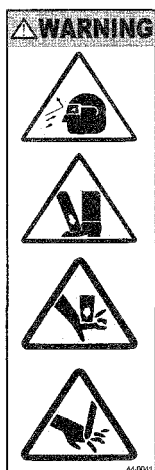

Dessa varningssymboler informerar dig om följande möjliga faror :

- Skräp kan flyga ut och skada ögonen.;
- Bladet kan krossa fötterna;
- Bladet kan krossa händerna;
- Bladet kan skära händerna.

1.2.5 Varningssymbol för användning på sluttande mark.



Denna varningssymbol indikerar att maskinen inte får användas i sluttningar som är brantare än 50 %.

1.2.6 Säkerhetsinformation.

DANGER INNAN DU PÅBÖRJAR ARBETET MED ATT LÄGGA NED GRÄNSKABEL, SE TILL ATT DU VET VAR EVENTUELLA ELKABLAR ELLER VATTENRÖR GÅR INOM ARBETSOMRÅDET.

ATTENTION MASKINEN VÄGER 36 KG. VAR FÖRSIKTIG OM DU FÖRSÖKER LYFTA DEN. VI REKOMMENDERAR ATT DU TAR HJÄLP AV YTERLIGARE EN PERSON FÖR ATT LYFTA DEN.

ATTENTION LÅT ALDRIG EN PERSON SOM INTE FÅTT UTBILDNING ANVÄNDA MASKINEN. SÄKERSTÄLL ATT ALLA ANVÄNDARE HAR LÄST DENNA HANDBOK OCH KÄNNER TILL SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSTRUKTIONERNA.

PRECAUTION MASKINEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV ANSVARSFULLA VUXNA SOM HAR LÄST DESSA INSTRUKTIONER. LÅT INTE BARN ANVÄNDA MASKINEN.

PRECAUTION HÅLL BARN, ÅSKÅDARE OCH DJUR UTANFÖR ARBETSOMRÅDET. STÅNG AV MASKINEN OM NÅGON KLIVER IN I ARBETSOMRÅDET.

ATTENTION SE TILL ATT HÅLLA DINA FÖTTER PÅ AVSTÅND FRÅN BLADET NÄR MOTORN ÄR IGÅNG.

ATTENTION SÄKERSTÄLL ATT INGA KLÄDEPLAGG KAN FASTNA I MASKINENS RÖRLIGA DELAR.

PRECAUTION OM NÅGON VARNINGSMÄRKNING SKULLE SKADAS, RIVAS SÖNDER ELLER BLI OLÄSLIG, ERSÄTT DEN.

PRECAUTION ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON MED SIDOSKYDD NÄR DU ANVÄNDER MASKINEN.

PRECAUTION ANVÄND ALLTID VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKAR NÄR DU ANVÄNDER MASKINEN.

PRECAUTION ANVÄND ALLTID HÖRSELSKYDD NÄR DU ANVÄNDER MASKINEN.

PRECAUTION ANVÄND ALLTID SKOR MED STÅLHÄTTA NÄR DU ANVÄNDER MASKINEN.

PRECAUTION BACKA INTE MASKINEN OM DET INTE ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT. KONTROLLERA ALLTID MARKEN BAKOM DIG INNAN DU BACKAR.

PRECAUTION RENSA ARBETSOMRÅDET PÅ SMÅ FÖREMÅL SÅSOM SMÅSTEN, LEKSAKER, METALLVAJRAR, PINNAR M.M. BLADET KAN ANNARS SKÄRA SÖNDER DEM OCH/ELLER LYFTA UPP DEM SOM PROJEKTERAS.

PRECAUTION ANVÄND ALDRIG MASKINEN OM INTE ALLA SKYDD OCH ANDRA SÄKERHETSANORDNINGAR SITTER PÅ PLATS.

PRECAUTION SLÅ AV MOTORN NÄR DU KORSAR UPPFARTER, TROTTOARER ELLER GATOR.

DANGER ANVÄND INTE MASKINEN OM DU ÄR PÅVERKAD AV ALKOHOL ELLER DROGER.

DANGER ANVÄND ALDRIG MASKINEN PÅ VÅTT GRÄS. HÅLL EN STADIG TAKT, HÅLL I HANDTAGET OCH GÅ ALLTID – SPRING INTE.

PRECAUTION OM MASKINEN BÖRJAR VIBRERA PÅ ETT ONORMALT SÄTT, SLÅ AV MOTORN OCH FÖRSÖK OMEDELBART HITTA ORSAKEN. KRAFTIGA VIBRATIONER ÄR OFTAST ETT TECKEN PÅ ATT NÅGOT ÄR FEL.

DANGER SLÅ AV MOTORN INNAN RENGÖRING, INSPEKTION ELLER UNDERHÅLL.

PRECAUTION BULTAR OCH MUTTRAR SKA ALLTID VARA ORDENTLIGT ÅTDRAGNA, FRAMFÖR ALLT DE BULTAR SOM HÅLLER FAST BLADET. HÅLL MASKINEN I GOTT SKICK.

DANGER MANIPULERA ALDRIG SÄKERHETSANORDNINGARNA. KONTROLLERA REGELBUNDEN ATT DE FUNGERAR SOM DE SKA.

PRECAUTION SE TILL SÅ ATT GRÄS, LÖV ELLER SKRÄP AV NÅGOT SLAG INTE SAMLAS PÅ MASKINEN ELLER FRAMFÖR BLADET. TORKA BORT OLJE- OCH BRÄNSLEFLÄCKAR.

PRECAUTION LÅT MASKINEN SVALNA INNAN DU STÄLLER UN DAN.

PRECAUTION OM DU SLÅR I NÅGOT, SLÅ AV MASKINEN OCH KONTROLLERA ATT DEN INTE ÄR SKADAD. VID BEHOV, REPARERA SKADAN INNAN DU STARTAR MASKINEN IGEN.

PRECAUTION MASKINENS BLAD KAN ORSAKA SKÄRSÅR. SLÅ IN BLADET I ETT TYGSTYCKE ELLER BÄR HANDSKAR NÄR DU UTFÖR UNDERHÅLL PÅ BLADET. VAR FÖRSIKTIG.

2. Kontroller att utföra innan användning.

2.1 När du tar emot maskinen.

Inspektera förpackningen för att upptäcka eventuella uppenbara skador. Om någon del saknas eller är skadad, meddela transportören omedelbart. För en översikt av alla maskinens delar, se monteringsanvisningarna.

2.2 Montering och uppstart.

2.2.1 Montering.

Din Kabelläggare för gränskabel 600MH-LiTM levereras fullt monterad från fabriken med undantag för följande delar: blad, kabelguide, skjutfot, skydd för bladets remskiva, hjul och handtag. Dessa delar måste monteras ordentligt för att maskinen ska kunna användas på ett säkert och lämpligt sätt.

Använd ett lämpligt verktyg för att säkerställa att delarna sitter fast som de ska.

För att montera ovan nämnda delar, följ instruktionerna i ANVÄNDARHANDBOKEN FÖR 600MH.


**DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT
SAMTLIGA STEG UTFÖRS**

2.2.2 Komma igång - Förbereda och starta motorn

600MH™ Perimeter Wire Machine med Honda GXH-50cc 4 Stroke Engine.


Vänligen följ steg 2.2.2 till 2.2.5 för att komma igång.

2.2.3 Motorolja.

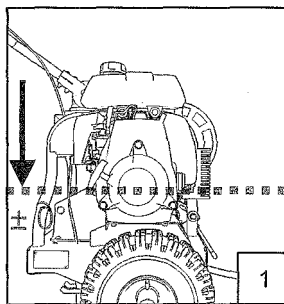

Fyll Honda-motorn med högst 0,25 liter SAE 10W-30, API SJ. För speciella tillämpningar och extrema temperaturförhållanden, se Honda-motorens användarhandbok. För att säkerställa att den korrekta mängden olja sätts i motorn, följ dessa instruktioner:

1. Placera maskinen så att motorn är jämn (Figur 1);
2. Fyll behållaren (Figur 2);
3. Kontrollera oljenivån. Detta måste stiga till öppningens kant när motorn är jämn (Figur 2).

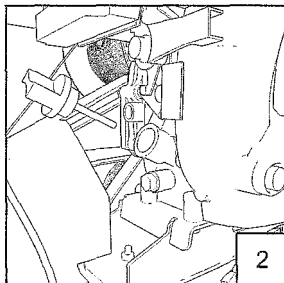


2.2.4 Bensin.

VIKTIGT: Fyll tanken med maskinen när den är på plats på dess fotfot för att förhindra tankflöde.

Fyll tanken med bensin utan ledning. Använd inte en olja / gasblandning. Denna maskin är utrustad med fyrtaktsmotor. Se Honda Engine User Manual för mer information.

2.2.5 Första start.

Se användarhandboken till Honda Engine för instruktioner för start. Motorns på / av-brytare är placerad på den.

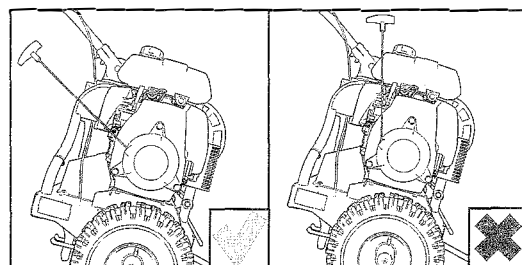

Var försiktig med att dra upp lanseringshandtaget i repets utgångsaxel. Om den drages vertikalt kan repets friktion på plastkåpan skada repet och / eller fodralet (figurerna till höger).

Vid första start, låt motorn springa i fem (5) minuter i slowmotion.

2.2.6 Vid första start, låt motorn springa i fem (5) minuter i slowmotion (Oil Alert^{MD}).

Honda GXH-50-motorn är utrustad med Oil Alert^{MD} systemet som automatiskt stänger av tändningen när oljenivån i vevhuset faller under en säker nivå. Oil Alert^{MD} systemet stannar också motorn när motorns rörelsevinkel överstiger 20 grader (± 4 grader).

Kontrollera oljenivån före varje användning. Tillsätt olja vid behov.

2.2.7 Stopp av motorn.

För att stoppa motorn:

- 1) Lossa draghandtaget om maskinen rör sig;
- 2) Sänk gasreglaget till tomgångsläget;
- 3) Stäng av / på-knappen till OFF-läge.

I händelse av att stopp / startbrytaren misslyckats stänger du choken för att stoppa motorn.

Om du inte tänker starta motorn snart och om du behöver transportera maskinen, vänta tills bladet och alla rörliga delar stoppas och vrid bränsleventilen till position d stopp (OFF).

3. Användning.

⚠ PRECAUTION SKABELLÄGGARE FÖR GRÄNSKABEL 600MHTM KAN ENKLT TRANSPORTERAS I ETT LITET FORDON TACK VARE SIN KOMPAKTA STORLEK OCH LÅGA VIKT. DET REKOMMENDERAS STARKT ATT GASVENTILEN STÄNGS AV TILL "OFF"

Innan varje användningstillfälle :

- Kontrollera golvet natur, det eventuella inmatningsdjupet på ledningen.
- Kontrollera motoroljenivån.
- Kontrollera bladets fäste.
- Kontrollera kabelguidens fäste.
- Kontrollera däcktrycket.

3.1 Installera gränskabelns spole.

Din Kabelläggare för gränskabel 600MHTM är utformad för att fungera med de allra flesta kabelspolar som tillhandahålls av tillverkarna av robotgräsklippare.


VIKTIGT: Fyra (4) avståndsbrickor medföljer

(2 x 6,5 cm och 2 x 3 cm) för att centrera spolar, kabellådor eller trummor på axeln.


Vid behov ska dessa monteras till vänster och höger om centreringsnaven, beroende på spolens bredd.

3.1.1 Trummonterade spolar.


De komponenter som medföljer passar för montering av de flesta modeller upp till 800 meter (beroende på kabelns diameter):

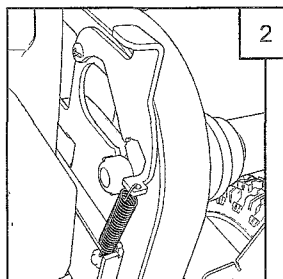


- 2) Lyft axeln samtidigt som du öppnar blockeringsanordningen.

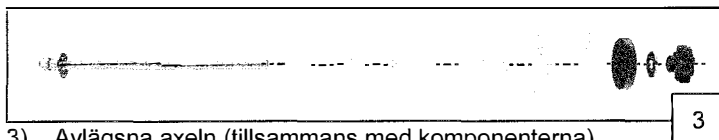

- 3) Avlägsna axeln (tillsammans med komponenterna). Avlägsna sedan komponenterna.

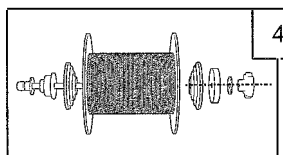


- 4) Utför monteringen i önskad ordning beroende på vilken slags spole som används.
 - a. Avståndsbricka(-or);
 - b. Vänster centreringsnav (mot spolens insida);
 - c. Spolen (stötta i rätt läge beroende på dess diameter) på navet;
 - d. Höger centreringsnav (mot spolens insida);
 - e. Avståndsbricka(-or);
 - f. Gummibricka.

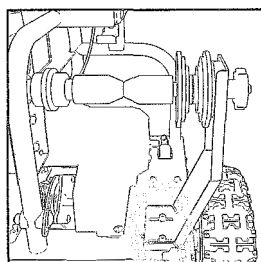


OBSERVERA: Det antal avståndsbrickor som krävs varierar beroende på spolens bredd. För att centrera spolen och undvika en massa urskruvande, kan du använda dem som du vill. Justera spolhållaren efter behov.

För vissa spolar kan avståndsbrickorna även användas som centreringsnav.

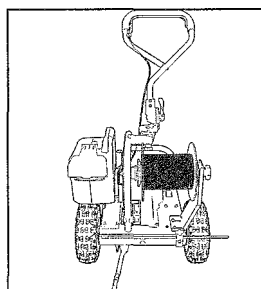

- 5) Montera axeln genom att skjuta in den i de avsedda skårorna (på bågen och den justerbara spolhållaren). Sätt tillbaka den platta brickan och vredet på axeln. Skruva in vredet samtidigt som du trycker så pass hårt på spolen att den inte vindar upp sig av sig själv.

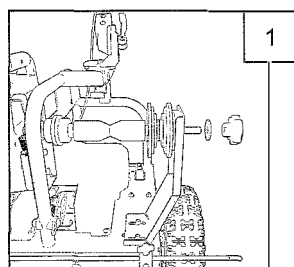

- 1) Skruva av vredet och ta bort det tillsammans med den platta Brickan.

3.1.2 Spolar utan trumma.

3.1.2.1 Spolar som vindas ut från insidan.

Vissa tillverkare tillhandahåller spolar där utvinding sker från insidan. Två (2) GRÄNSKABELLÅDOR på 18 x 18 cm (artikelnr. PWMA-0002) och 22,5 x 22,5 cm (artikelnr. PWMA-0003) finns tillgängliga som valfria tillbehör till Kabelläggare för gränskabel 600MH™ och gör att du kan använda denna typ av spole (upp till 17,5 respektive 21 cm i diameter, beroende på den låda som används).


3.1.2.2 Spolar utan särskild formdefinition.

En del tillverkare tillhandahåller kabel som ska vindas manuellt runt trumman. En GRÄNSKABELTRUMMA (artikelnr. PWMA-0001) finns tillgänglig som valfritt tillbehör till Kabelläggare för gränskabel 600MH™ och gör att du kan vinda upp den kabel som tillverkaren tillhandahåller.

3.2 Flytta maskinen till arbetsområdet.

För att flytta maskinen till arbetsområdet:


- 1) Lossa handtagets klämspak;
- 2) Vinkla handtaget så att det står vertikalt ovanför maskinen.
- 3) Lyft upp stödfoten på maskinens framsida.
- 4) Dra eller tryck maskinen till arbetsområdet.

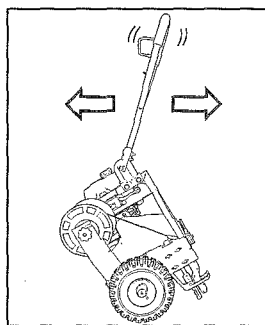

3.3 Använda avståndshållaren.

Din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ är utrustad med en justerbar avståndshållare. Den används för att rikta in maskinen längs med arbetsområdets kant och lägga ned kabeln med ett avstånd på mellan 15 och 45 cm.

Avståndshållaren kan monteras antingen på maskinens framsida eller baksida beroende på vad du föredrar.

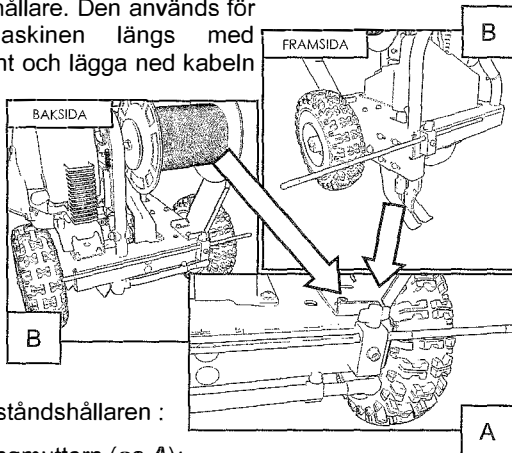


För att använda avståndshållaren:

- 1) Skruva loss vingmuttern (se A);
- 2) Placera avståndshållaren på önskat avstånd med hjälp av linjalmärkningen (på maskinens fram- eller baksida). Med linjalen kan du ställa in ett avstånd på mellan 15 och 45 cm med en centimeters precision (se B);
- 3) Dra åt vingmuttern.

3.4 Självgående.

Din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ är utrustad med självgående drivning. Det ger en konstant nedläggningshastighet och minskar användarens ansträngning betydligt.

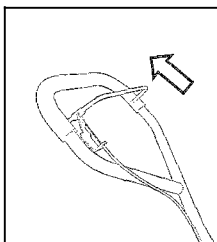


3.5 Föra in gränskabeln i kabelguiden.

SV

Gör enligt följande:

- 1) Dra ut kabelns ände från spolen;
- 2) För in kabeln i kabelguidens rör;
- 3) Mata in kabeln tills den kommer ut;


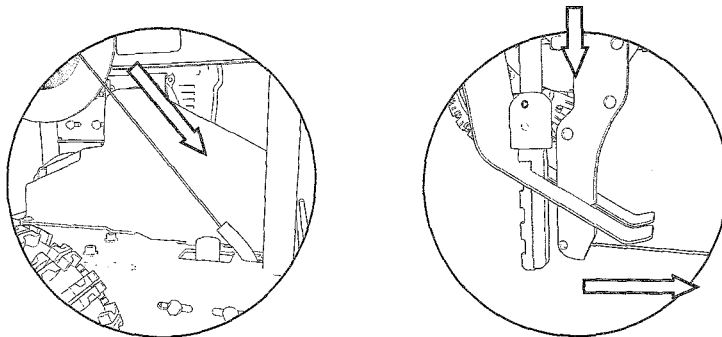


3.6 Lägga ned gränskabeln i marken.

Se instruktionerna från robotgräsklipparens tillverkare för den tekniska specifikationen av hur gränskabeln ska läggas.



Till att börja med, fäst kabelns ände i en stolpe eller ett verktyg som körts ned i marken.

- 1) Starta motorn och öppna gasreglaget helt;
- 2) Lyft upp stödfoten på maskinens framsida;
- 3) Tryck försiktigt ned bladet i marken genom att trycka handtaget nedåt tills ramen är parallell med marken (figur 1);
- 4) Tryck på draghandtaget för att flytta maskinen framåt (figur 2).

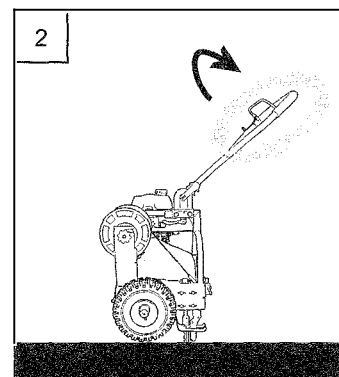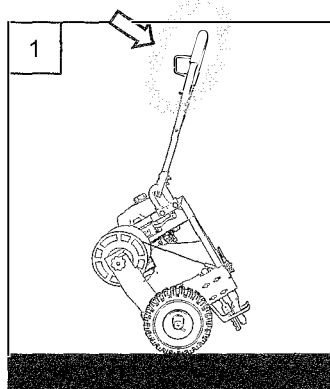

3.7 Justera handtagets höjd.

Det är viktigt att du justerar handtagets höjd innan du arbetar med din Kabelläggare för gränskabel 600MH™.

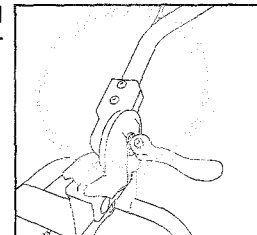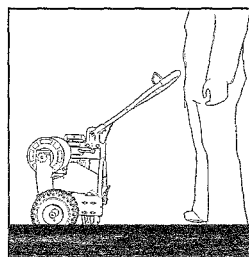


Enligt vår rekommendation ska handtaget vara i midjehöjd, men justera det enligt vad som känns bäst för dig med hjälp av handtagets klämspak.

3.8 Ta sig över hinder i marken.

När du lägger ned kabel i marken kommer du att stöta på vissa oönskade hinder, såsom stora stenar eller rötter. För att undvika skada på bladet och/eller maskinen, följ nedanstående instruktioner:

ATTENTION TRYCK ALDRIG BLADET MOT HINDRET FÖR ATT FÖRSÖKA SKÄRA IGENOM ELLER FLYTTA DET.

- 1) Släpp draghandtaget (figur 1);
- 2) Tryck handtaget uppåt samtidigt som du försöker se till att bladet och kabelguiden inte lämnar marken (figur 2, A);
- 3) Tryck lätt på draghandtaget för att passera över hindret (figur 2, B);
- 4) Sänk ned maskinen tills ramen är parallell med marken (figur 3, A);
- 5) Återuppta arbetet genom att trycka in draghandtaget (figur 3, B).

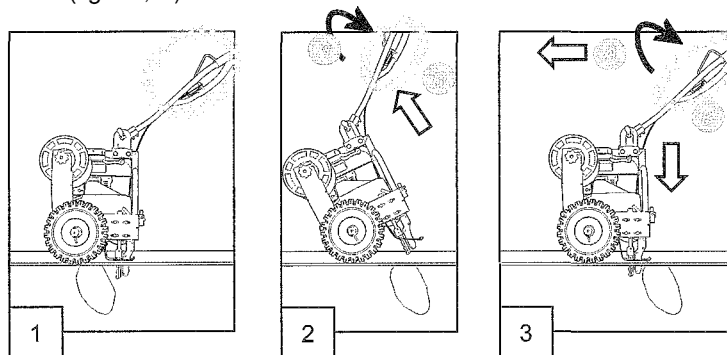


3.9 Lägga ned kabel i ett trångt hörn.


Din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ är utformad för att kabeln ska kunna läggas ned så nära arbetsområdets ytterkant så möjligt utan att du behöver lägga ned den manuellt. Exempel på denna utformning är den kompakta storleken och att bladet är förskjutet 15 cm från hjulets utsida.

Handtaget är även framtaget för att du snabbt och enkelt ska kunna vrida maskinen för att hantera trånga hörn.


Följ nedanstående steg:

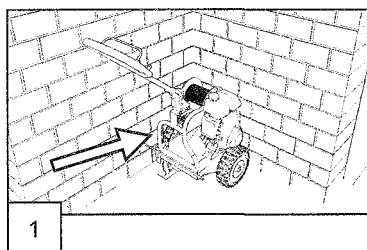

- 1) Gå så långt som möjligt in i hörnet (se det avstånd som tillverkaren rekommenderar).

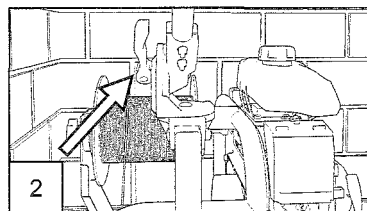


- 2) Lossa handtagets klämspak;

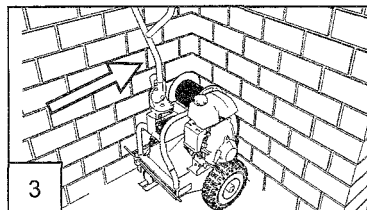


- 3) Lyft upp handtaget tills det står vertikalt ;


SV

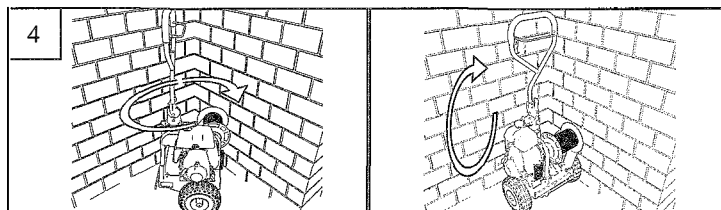


- 4) Vrid maskinen åt önskat håll genom att ta tag i bågen;

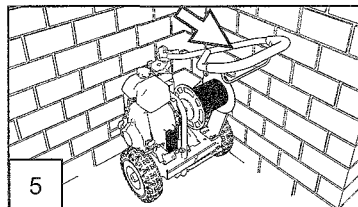

- 5) Vrid maskinen åt önskat håll genom att ta tag i bågen.

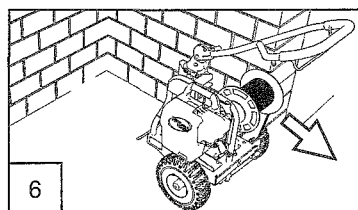

- 6) Placera vänster hand på bågen och höger hand på spaken för att flytta maskinen så att den kommer loss från hörnet och du kan återuppta det normala arbetsläget (tryck på draghandtaget för att gå framåt).

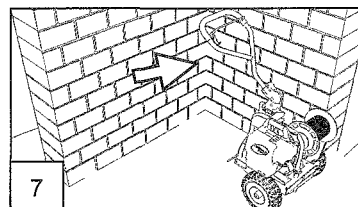

- 7) Så fort du har kommit ut ur hörnet, flytta tillbaka handtaget till önskad position för att fortsätta lägga ned kabeln.

4. Underhåll.

För att maskinen ska bevaras i gott arbetsskick behöver vissa justeringar utföras regelbundet. Underhållsschemat följer nedan:



ÅTGÄRD	NNAN/VARJE					EFTER
	Användning	10 timmar	25 timmar	100 timmar	Förvaring	Användning
Kontrollera bladets fäste	X					
Kontrollera kabelguidens fäste	X					
Kontrollera äcktrycket	X					
Vérifier le niveau d'huile	X					
Kontrollera bladet	X		X			
Rengör maskinens överoch undersida			X		X	X
Rengör bakom och under alla skydd			X		X	X
Rengör bladets fästeanordning			X		X	X
Rengör kabelguidens insida			X		X	X
Rengör däck			X		X	X
Smörj bladets kraftöverföringsaxel		X				
Inspektera och justera remmarna			X		X	
Inspektera och dra åt bultar och muttrar			X		X	
Kontrollera motorn enligt Honda manualen			X	X	X	

4.1 Remjustering.

Din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ är utrustad med tre (3) remmar. Dessa ska inspekteras och/eller justeras var tionde (10) användningstimme. I vissa fall behöver de bytas ut. Den vanligaste anledningen till att byta ut en rem är sprickor, materialförlust, upplösning, ojämnt slitage eller områden som blir glansiga på grund av värme eller slirande.


4.1.1 Justera motorns rem.

- Lossa de åtta (8) skruvarna utan att ta bort dem (figur 1, 2);
- Med hjälp av handen, tryck på motorns infattning tills remmen är spänd (figur 3);
- Dra åt de åtta (8) skruvarna.

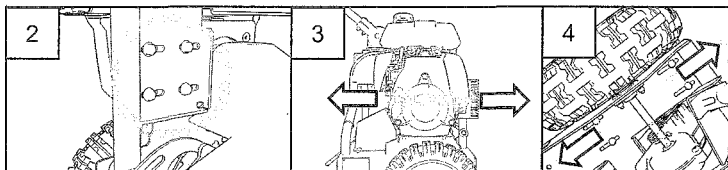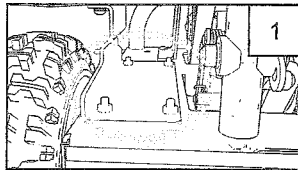


4.1.2 Justera bladets drivrem.

- 1) Lossa de sex (6) skruvarna (se figur);
- 2) Justera bladets drivrem till du uppnår önskad spänning;
- 3) Dra åt de sex (6) skruvarna.

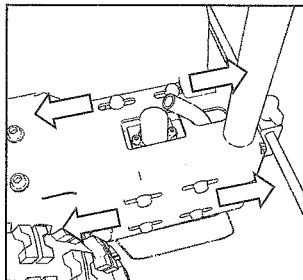


4.1.3 Justera hjulens drivrem.

- 1) Lossa muttern med en skiftnyckel på 13 mm;
- 2) Vrid kraftöverföringen runt dess axel tills du uppnår önskad spänning;
- 3) Dra åt muttern.

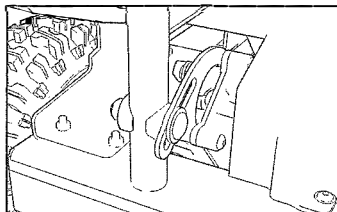

4.1.4 Smörja bladets kraftöverföringsaxel (var 10:e timme).

Bladets kraftöverföringsaxel måste smörjas var tionde (10:e) användningstimme. Följ anvisningarna för PWMA-0009 som medföljer din Kabelläggare för gränskabel 600MH™. PWMA-0009 är ett av de tillbehör som finns tillgängliga för beställning (se avsnitt 5.1).

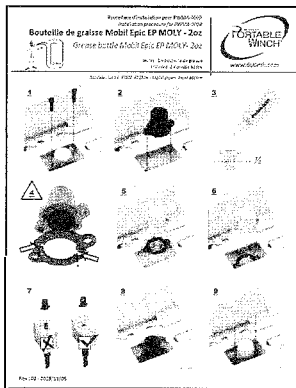

4.1.5 Förvaring.

Förvara alltid din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ stående på hjulen.


4.2 Motor.

Underhåll motorn enligt instruktionerna i Honda-motorens bruksanvisning.

5.0 Övrig information.


5.1 Tillbehör.

Nedanstående tillbehör finns tillgängliga för din Kabelläggare för gränskabel 600MH™. Använd följande artikelnummer för att beställa dem:

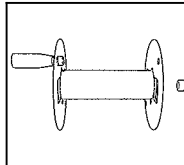


PWMA-0001 - TRUMMA FÖR GRÄNSKABEL.

- För uppvinning av löskabel som medföljer vissa robotgräsklippare.

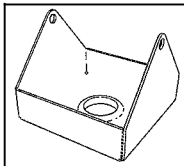


PWMA-0002 - LÅDA FÖR GRÄNSKABEL (18 X 18 CM).

- Utformad för spolar där utvinding sker från insidan.

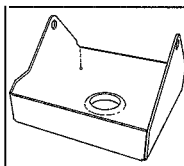


PWMA-0003 - UTFORMAD FÖR SPOLAR DÄR UTVINDNING SKER FRÅN INSIDAN

- Utformad för kabelspolar där utvinding sker från insidan.

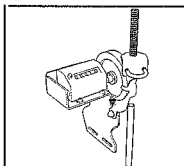


PWMA-0006 - MÄTVERKTYG FÖR GRÄNSKABEL.

- Mäter antal meter kabel i realtid.

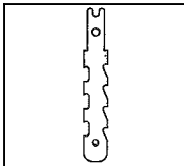

- PWMA-0007 - VÄNDBART BLAD I HÄRDAT STÅL.

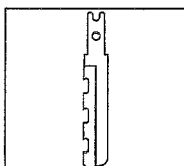

- PWMA-0008 - KARBIDBLAD MED HÖG HÅLLFASTHET (ett blad medföljer maskinen).



- PWMA-0009 - SMÖRJMEDEL FÖR BLADETS KRAFTÖVERFÖRING. (en flaska medföljer maskinen).

5.2 Reservdelar.

Reservdelar finns tillgängliga från din återförsäljare eller genom att kontakta oss direkt. För artikelnummer, se sprängskissen i bilagan i slutet av denna handbok.



ANVÄND ENDAST SMÖRJMEDEL PWMA-0009.

5.3 Garanterade.

Din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ från Portable Winch Co. är garanterad mot tillverkningsdefekter under den tid produkten ägs av "ursprungsköparen", enligt definition nedan.

Med "ursprungsköpare" menas den person eller enhet som har köpt maskinen någon av Portable Winch Co.'s auktoriserade återförsäljare, vilket framgår av originalkvittot.

Garantin går att överföra om den nya köparen innehar en kopia av originalkvittot. Garantin gäller inte för produkter som sålts "i befintligt skick".

Din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ från Portable Winch Co. täcks av:

- 1 års garanti (service utförd av Portable Winch Co. eller någon av dess återförsäljare).

Portable Winch Co. reparerar eller byter ut defekta delar utan kostnad för reservdelar eller arbete om defekten beror på fel i material eller hantverk under garantiperioden.

- Delar som inte täcks av garantin :

Delar som normalt sett underhålls av användaren och som slits med normal och regelbunden användning, inklusive remmar, blad, kabelguide, fäste mellan kabelguide och blad, fjädringar, kablar och alla andra delar som kommer i kontakt med marken eller kabeln.

5.4 Teknisk specifikation.

- Motor: 4-takts Honda GXH-50cc.
- Stållam
- Självgående drivning
- Vikt (utan batteri): 31,5 kg
- Övergripande mått: 118 cm X 57 cm X 130 cm
- Maximal kabelnedläggningshastighet: 15 meter per minut

5.5 Ljudnivåer.

Akustisk trycknivå vid arbetsplatsen: L_pA 85 dB(A).

Garanterad ljudeffektnivå (L_{WA}) :

- L_{WA} på 108 dB(A) med en inkluderad säkerhet på $K_{WA} = 2,5$ dB.

5.6 Vibrationsnivå.

Uppmätt vibration är 18.06 m/s²
med en osäkerhet på = 2,6m/s².

5.7 Tillverkare.

Din Kabelläggare för gränskabel 600MH™ är tillverkad av:

Portable Winch Co.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, J1G 5G5 KANADA

Telefon: +1 819 563 2193

Kostnadsfritt (Kanada och USA): +1 888 388 7855

Fax: +1 514 227 5196

E-post: info@portablewinch.com

Webbplats: www.600mh.com

**DETTA DOKUMENT HAR FRANSKA SOM
ORIGINALSPRÅK**

5.8 Försäkran om ce-överensstämmelse

SV



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

VI
MED ADRESS

PORTABLE WINCH CO.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G
5G5 KANADA
Tel.: +1 819 563 2193
www.portablewinch.com

INTYGAR PÅ VÅRT ENSKILDA
ANSVAR ATT PRODUKTEN:

KABELLÄGGARE FÖR GRÄNSKABEL
Modell 600MH
Serienummer 80190001 och mer

AVSEDD FÖR DENNA ANVÄNDNING:

Nedläggning av kabel på ett djup av 4 till 6 cm i
gräsbevuxen mark.

uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC samt följande
direktiv:

2004/30/EU

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.

2000/14/EU

Direktivet om buller i miljön.

Gerold Vonblon,

Landstrasse 28, 6714 Nuziders,


Österrike är bemyndigad att sammanställa den tekniska
dokumentationen.

Underskrivet av:

Namn: Pierre Roy
Befattning Verkställande direktör

Sherbrooke, QC, Kanada
Fredag 23 november 2018.



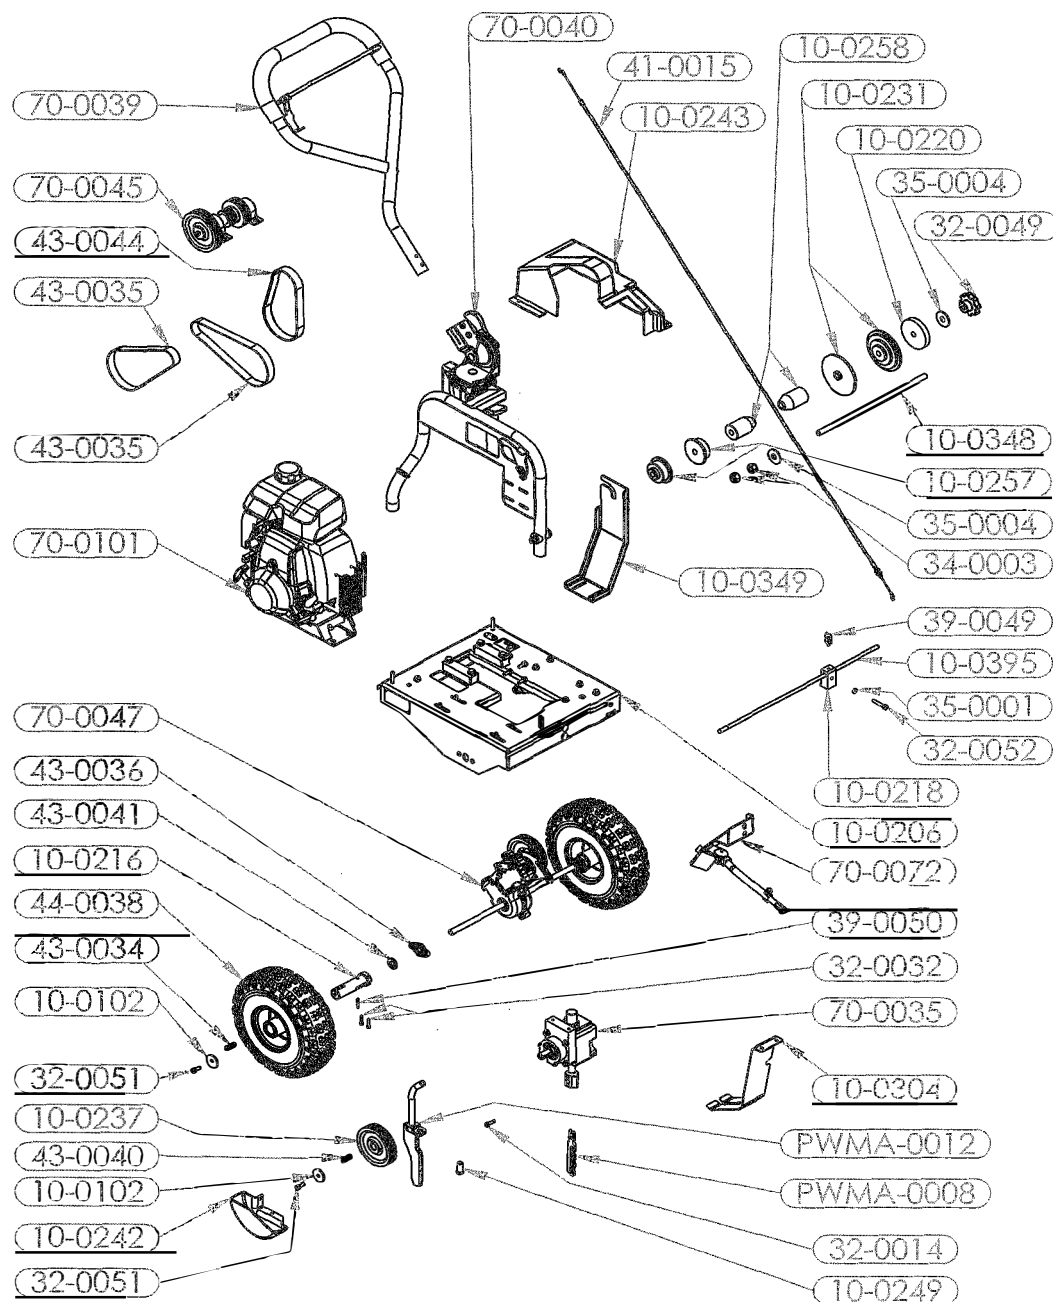

PART No.	DESCRIPTION
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN
10-0206	STEEL FRAME
10-0216	WHEEL CENTER HUB
10-0218	DISTANCE ROD BLOCK
10-0220	RUBBER DAMPER
10-0231	SPOOL CENTER HUB
10-0237	PULLEY TYPE J 100 MM - SHAFT 15 MM
10-0242	BLADE PULLEY COVER
10-0243	BELT COVER
10-0249	WIRE GUIDE PIN
10-0257	SHORT PLASTIC SPACER
10-0258	LONG PLASTIC SPACER
10-0304	SLIDING FOOT
10-0348	THREADED ROD M12
10-0349	SPOOL SIDE ARM
10-0395	FIBER GLASS DISTANCE ROD 5/16" X 19"
32-0014	REAMER BOLT M6-1.0 X 23 - BLACK
32-0032	SHCS M4-0.70 X 20 MM - BLACK
32-0049	EIGHT LOBED KNOBS M12x1.75 WITH TAPPED THROUGH INSERT
32-0051	SHCS M6-1.0 X 16 MM - ZN
32-0052	SHCS M6-1.0 X 35 - ZN
34-0003	NUT M12-1.75 NYLON - ZN
35-0001	INTERNAL TOOTH LOCK WASHER 1/4 - ZN
35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN
39-0049	WING SCREW PLASTIC M6-1.0 X 10 MM
39-0050	COILED SPRING PIN 4 MM X 24 MM
41-0015	TRACTION CABLE
43-0034	KEY 1/4 X 1/4 X 1
43-0035	BELT MICRO-V 220-J - 8 GROOVES
43-0036	VERTICAL MOUNT PLASTIC BEARING IGUS EFOM-12
43-0040	KEY 5 MM X 5 MM X 25 MM
43-0041	PLASTIC THRUST WASHER
43-0044	BELT MICRO-V 190-J - 8 GROOVES
44-0038	TIRE AND HUB 4,10" X 10"
70-0035	BLADE TRANSMISSION ASS'Y
70-0040	ARCH ASS'Y
70-0045	INTERMEDIATE SHAFT ASS'Y
70-0047	WHEEL TRANSMISSION ASS'Y
70-0072	KICKSTAND ASSEMBLY
70-0101	ENGINE GROUP ASS'Y
70-0039	HANDLE ASSEMBLY
PWMA-0008	HEAVY DUTY SOLID CARBIDE BLADE TYPE 8
PWMA-0012	6 MM WIRE GUIDE ASS'Y



www.600mh.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819-563-2193