

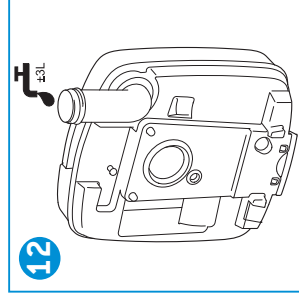
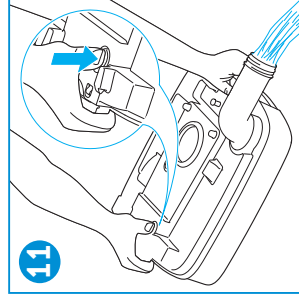
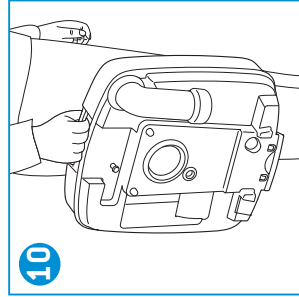
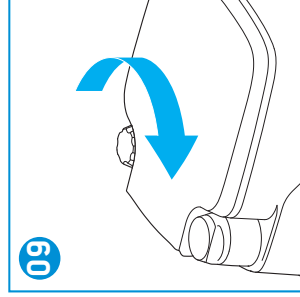
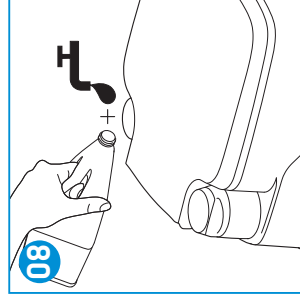
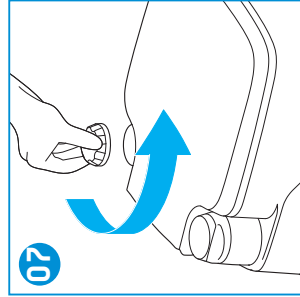
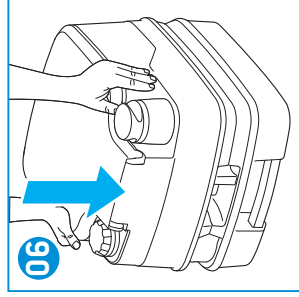
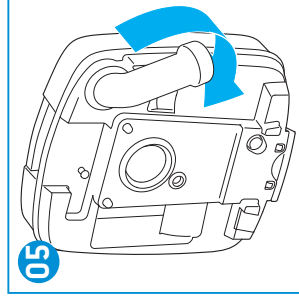
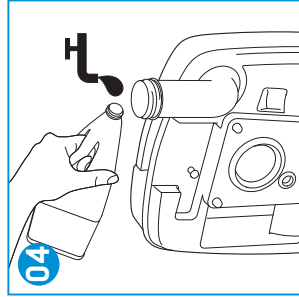
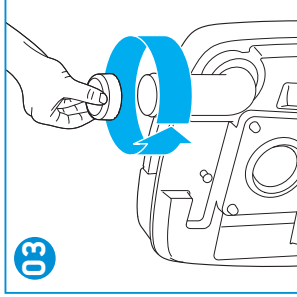


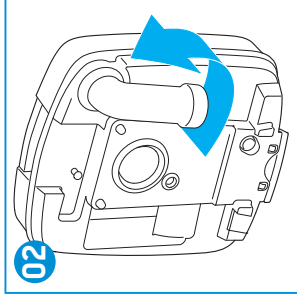







Porta Potti Campa Potti

User Manual

QUICK GUIDE

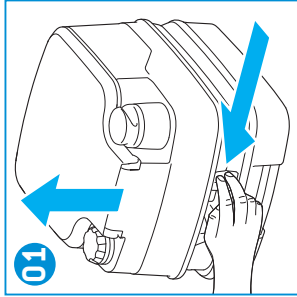

QUICK GUIDE

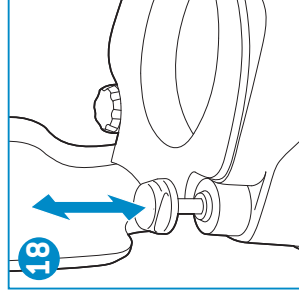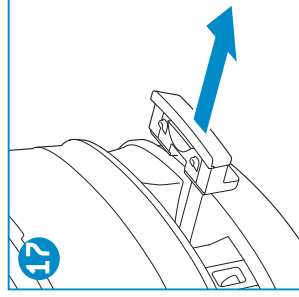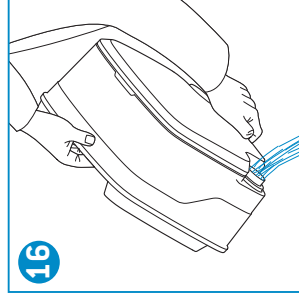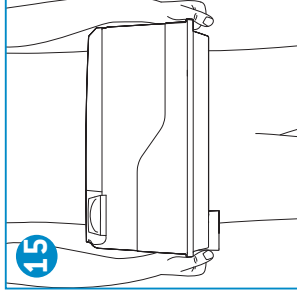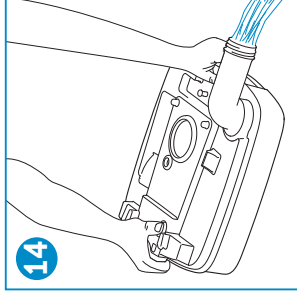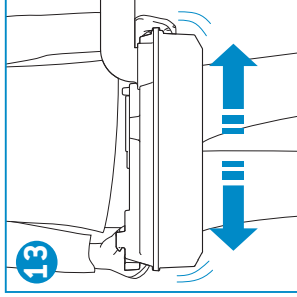

10. Vprašanja

če imate vprašanja o vašem izdelku, delih, dodatni opremi ali pooblaščenih servisih:

- obiščite www.thetford.com;
- če težave ne morete odpraviti, se obrnite na pooblaščen lokalni servisni center ali službo za pomoč strankam Thetford v vaši državi.

Za pravilno in učinkovito podporo pripravite:

- svoje ime in naslov,
- model in serijsko številko stranišča, ki sta navedena na tipski ploščici,
- datum nakupa.

Nadomestni deli

Originalne nadomestne dele lahko kupite pri prodajalcu ali pooblaščenem serviserju.


11. Garancija

Garancijske pogoje najdete v garancijski izjavi in na naslovu www.thetford.com. Glede podrobnosti se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Thetford v vaši državi.

SV • Översättning av original bruksanvisning

Huvuddelar

A

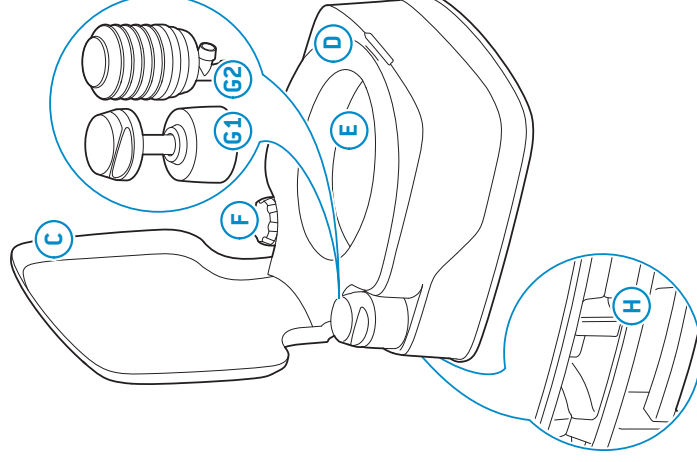

A Spolvattentank

C Lock

D Sits

E Toalettskål

F Vattenpåfyllningslock

G1 Kolvpump

G2 Bålgpump

H Lås

B

Avfallstank

I Utloppsör

J Utloppsörlock

K Läpptätning

L Ventilätning

M Ventilknapp


N Ventilhandtag

O Toalettvätskeförvaring

P Nivåindikator


i avfallstanken

(beroende på modell)

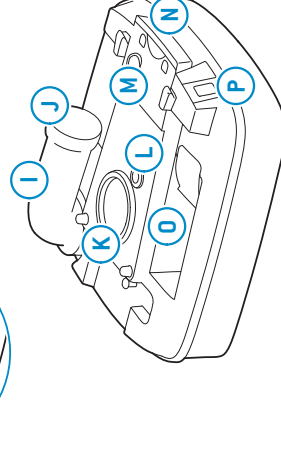

B

Tillval för toalett

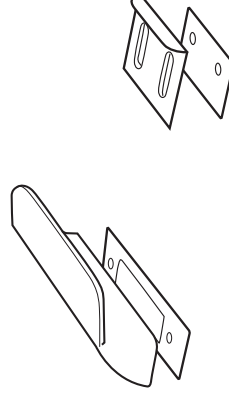

Fästsats

Gör det möjligt att fästa toaletten var som helst på golvet. Toaletten frigörs med en enkel åtgärd (standard i 335-modellen, tillval för övriga modeller).

1. Inledning

Det här är bruksanvisningen för din portabla toalett från Thetford. Läs säkerhetsanvisningarna och information om användning och underhåll av toaletten noggrant innan du fortsätter. På så sätt kan toaletten användas säkert och effektivt. Behåll den här bruksanvisningen för framtida referens.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finns på www.thetford.com

2. Symboler

Förklaring till symboler:

 **Varning.** Risk för allvarlig personskada och/eller skador.

 **Försiktighet.** Risk för skada på person och/eller föremål.

 **Var uppmärksam.** Viktig information.


 **Obs!** Information.

3. Före användning

Se bilderna i snabbguiden på sidan 2–3 i bruksanvisningen för att få en visuell uppfattning.

Den portabla toaletten består av två löstagbara delar, spolvattentanken (A) och avfallstanken (B). Du måste fylla på tillsatsmedel (om tillämpligt) i bägge tankarna innan du börjar använda toaletten.


 Thetford-toaletten kan skadas om fel produkter används.

 Thetford har ett brett sortiment av tillsatser och underhållsprodukter för toaletterna. Du hittar alla produkter i broschyren.

Förbereda

avfallstanken (B):

- Separera tankarna (01).
- Ta bort locket från utloppsroret när det är riktat uppåt (02/03).
- Tillsätt rätt mängd av tillsatsmedel i avfallstanken (04).
- Tillsätt rätt mängd vatten i avfallstanken så att dess botten täcks (04).
- Sätt tillbaka locket (05).

 Tillsätt aldrig tillsatsmedel direkt via bladet eftersom detta kan skada avfallstankens läpptätning. Avfallstanken får endast fyllas via utloppsroret.

Förbereda spolvattentanken (A):

- Sätt ihop tankarna (06).
- Ta bort vattenpåfyllningslocket (07).
- Tillsätt rätt mängd tillsatsmedel i spolvattentanken (om tillämpligt) och fyll den sedan med rent vatten (08).
- Sätt tillbaka locket (09).

4. Använda toaletten

Se bilderna i den angivna snabbguiden för att få en visuell uppfattning.

Ventilera värme eller tryck som byggts upp och förhindra stänk genom att stänga locket och sedan öppna och stänga bladet.

Öppna bladet


Toaletten kan användas med bladet öppet eller stängt. Öppna bladet genom att dra i bladhandtaget (17).


Stäng alltid bladet helt efter användning.


Spola toaletten

Det bästa sättet är att använda den manuelle pumpen och spola tre till fyra korta spolningar (48).

 Använd inte vanligt toalettpapper eftersom detta kan orsaka stopp i toaletten.

 Kör aldrig med en avfallstank som är fylld till mer än tre fjärdedelar eftersom det kan leda till vattenskador på din husvagn eller husbil. Det kan leda till läckage genom avluftningssystemet.

 Kör aldrig med vatten i toalettskålen, eftersom det kan leda till vattenskador på din husvagn eller husbil.

 Kör aldrig med en överfull spolvattentank, eftersom det kan leda till vattenskador på din husvagn eller husbil. Thetford råder dig att köra med tom spolvattentank eller en tank som åtminstone inte är mer än halvfull.

 Toaletten tåler belastning på max 120 kg. Överbelasta inte toaletten.

5. Tömma tankarna

Se bilderna i den angivna snabbguiden för att få en visuell uppfattning.

Om du vill använda toaletten efter tömning av avfallstanken förbereder du avfallstanken på nytt.

Avfallstank

När nivåindikatorn lyser rött måste avfallstanken tömmas.


- Separera tankarna (01).
- Töm avfallstanken i ett godkänt avfallsavtattningssystem (10).
- Ta bort locket från utloppsroret när det är riktat uppåt (03).
- Håll in avluftningsknappen med tummen när utloppsroret är riktat nedåt för att tömma avfallstanken utan stänk (41).
- Skölj tanken (42/43/44).
- Sätt ihop tankarna (05).


 Låt inte avfallstanken bli överfull.

Spolvattentank

Töm endast spolvattentanken helt om du inte tänker använda toaletten under en längre tid.

- Ta bort vattenpåfyllningslocket (07).
- Töm spolvattentanken via öppningen för vattenpåfyllning (45).
- Spola toaletten tills inget mer vatten pumpas ut (18).

 Tömning är endast tillåten på godkända avfallstippar.

 Det finns ett litet hål på vattenpåfyllningslocket så att spolvattentanken kan ventileras. Om du lyfter eller placerar toaletten i en vinkel rinner det fram nytt vatten.

6. Underhåll och rengöring

Thetford rekommenderar att du rengör toaletten regelbundet för att förhindra kalkavlagringar och säkerställa optimal hygien.

- Rengör insidan av skålen med en mjuk borste och avsett rengöringsmedel.
- Rengör hela toaletten med avsett rengöringsmedel.



Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra den portabla toaletten. Sådana medel kan ge permanenta skador på tätningar och andra komponenter i toaletten.

Underhåll toaletten regelbundet för att förlänga dess livslängd.

- Rengör insidan av avfallstanken två till tre gånger om året för att bli av med envisa kalkavlagringar.
- Behandla tätningarna med särskilda smörjmedel så att de håller sig mjuka och följsamma.



Använd aldrig vaselin eller vegetabilisk olja för att smörja tätningarna. Det kan leda till läckage i avfallstanken.



Thetford har ett brett sortiment av tillsatser och underhållsprodukter för toaletterna. Du hittar alla produkter i broschyren.



Ventilbladets tätning är en del av toaletten som utsätts för slitage. Beroende på omfattning och användning mister tätningarna sin tätningsförmåga efter en viss tid och måste bytas ut.

7. Vinteranvändning

Du kan använda din toalett som vanligt i kallt väder så länge toaletten står i ett uppvärt utrymme. Om det inte är fallet och det finns risk för frost, råder vi dig att inte använda toaletten. Se till att tömma toaletten helt. Töm sedan avfallstanken och spolvattentanken. Se Förvaring.

8. Förvaring

- Töm spolvattentanken.
- Spola toaletten tills inget mer vatten pumpas ut.
- Töm avfallstanken.
- Rengör hela toaletten noga och torka den.
- Ventilera avfallstanken genom att öppna bladet och lossa locket på utloppsroret.
- Lossa på vattenpåfyllningslocket för att ventilera spolvattentanken.

Vi rekommenderar att du utför underhåll på toaletten innan du ställer undan den för förvaring. Se Underhåll och rengöring.

9. Avfallshantering

Din produkt är konstruerad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas. Följ lokala lagar och anvisningar vid kasserering av uttjänta produkter. Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt hantering av uttjänta produkter förhindrar eventuell negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

10. Frågor

Om du har frågor om våra produkter, delar, tillbehör eller auktoriserade tjänster:

- Besök www.thetford.com.
- Om problemet inte kan lösas ska du kontakta det lokala, auktoriserade servicecentret eller Thetfords kundtjänst i ditt land.

Ha detta tillhands för att få korrekt och effektiv support:

- Ditt namn och din adress.
- Toalettens modell och serienummer (finns på dataetiketten).
- Inköpsdatum.

Reservdelar

Originalreservdelar från Thetford är tillgängliga via din återförsäljare eller auktoriserade Thetford-servicecenter.

11. Garanti

Villkoren som nämns i våra garantibestämmelser finner du på www.thetford.com. Kontakta Thetfords kundtjänst i ditt land för mer information.